

GRÜNHLM

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ /
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ /
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ**



20MX921-S

UKR / RUS

***Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть інструкцію /
Пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните инструкцию***

UKR**Шановний користувачу!**

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговою маркою «GRUNHELM»

Ми раді запропонувати Вам вироби, розроблені і виготовлені відповідно високим вимог до якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що Ви будете задоволені придбанням вироби торгової маркі «GRUNHELM».

Будь ласка, уважно вивчіть цю інструкцію. Воно містить важливі вказівки з безпеки, експлуатації мікрохвильової печі і по догляду за нею. Подбайте про збереження наданого «Керівництва з експлуатації» і, якщо мікрохвильова піч перейде до іншого хазяїна, передайте його разом з приладом.

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ**УВАГА!**

Переконайтеся в тому, що напруга, зазначена на мікрохвильовій печі, відповідає напрузі електромережі. Що використовується напруга вказано на задній стінці мікрохвильової печі.

- Піч призначена тільки для приготування і розігрівання їжі в домашніх умовах.

Використання печі за іншим призначенням може призвести до травм і пошкодження Вашого майна. Не використовуйте її для сушіння білизни, паперу або інших нехарчових продуктів або для стерилізації.

- Не дозволяйте дітям використовувати піч без вашого нагляду. Не дозволяйте дітям гратися з нею і не залишайте маленьких дітей поблизу печі без нагляду.

- Не використовуйте піч, якщо дверцята або засувки дверцят мають пошкодження.

- Якщо піч несправна, не намагайтеся відремонтувати її самостійно, звертайтеся в авторизовані сервісні центри.

- Чи не розігрівайте рідини і продукти в контейнерах і упаковках з щільно закритою кришкою.

- Для приготування або розігрівання в печі використовуйте тільки спеціальний посуд.

- У разі виникнення пожежі всередині печі негайно вимкніть піч від електромережі. При цьому вогонь згасне.

УВАГА!

Ні в якому разі не відкривайте дверцята і не використовуйте воду для гасіння вогню!

- При нагріванні в мікрохвильовій печі рідин може статися перегрів рідини вище точки кипіння з затримкою її закипання. Це означає, що раптове бурхливе кипіння рідини може статися після того, як Ви виймете ємність з печі. У результаті Ви можете отримати опік.

- Будьте обережні при вийманні посуду, так як існує небезпека раптового бурхливого скипання рідини.

- Будьте уважні при розігріві дитячого харчування. Перевірте температуру дитячого харчування перед годуванням дитини.

- Не рекомендується розігрівати і готувати в мікрохвильовій печі яйця цілком, вони можуть вибухнути навіть в кінці приготування, коли піч перестане нагрівати.

- Для видалення забруднень з поверхні дверцята і внутрішньої поверхні печі використовуйте тільки м'які, неабразивні миючі засоби і губку або м'яку тканину.

- Регулярно проводите очищення камери печі від крихт і залишків продуктів.

Рекомендується містити піч і прокладку ущільнювача дверцята в чистоті.

Недотримання цього правила може призвести до пошкодження поверхні печі, що в свою чергу може позначитися на терміні експлуатації печі або привести до виникнення небезпечної ситуації.

- Забороняється використовувати мікрохвильову піч для розігрівання рослинного масла і жирів, так як їх температуру важко контролювати.

- Якщо шнур живлення пошкоджений, щоб уникнути нещасного випадку він повинен бути замінений працівником сервісного центру.

- При експлуатації мікрохвильової печі дотримуйтесь наступних запобіжних заходів:

1. Не використовуйте мікрохвильову піч без скляного піддона.

2. Не включаєте порожню піч. Це може привести до виходу печі з ладу.

3. Не зберігайте займісті предмети в печі, наприклад, папір, рецепти і т. п.

4. Шкірку картоплі, яєчний жовток або плівку печінки перед приготуванням слід проколоти виделкою.

5. Не готуйте їжу безпосередньо на скляному таці. Перед приготуванням продукти необхідно помістити в спеціальний посуд.

6. Використовуйте посуд для мікрохвильової печі згідно інструкції:

- не використовуйте металевий посуд, посуд з металевими ручками або з металевим обідком;

- не використовуйте металеві столові прилади;

- не використовуйте столовий посуд з металевою обробкою;

- не використовуйте пластикові контейнери з щільно закритою кришкою;

- не використовуйте емальований посуд;

- не використовуйте пляшки з вузькою шийкою;

- використовуйте судини, які ширше вгорі, ніж в підставі;

- використовуйте тільки спеціальні термометри для мікрохвильової печі.

7. Не намагайтеся зажарювати продукти в мікрохвильовій печі.

8. Будь ласка, пам'ятайте про те, що мікрохвильова піч нагріває продукти сильніше, ніж сам контейнер. Під час вилучення контейнера з печі, пам'ятайте, що їжа / рідина парує.

9. Завжди слід перевіряти температуру готової їжі, особливо якщо ви готуєте її для дітей; виходячи з цього, ніколи не слід вживати їжу відразу після розігріву, її потрібно залишити на кілька хвилин або перешкодити, щоб температура рідини встигла сбалансуватися.

10. Продукти, що містять жири, наприклад, бульйон, слід залишити на 30-60 секунд в печі після виключення мікрохвильової печі; за цей час рідина збалансується, що дозволить уникнути закипання при приміщенні в рідину ложки.

11. При приготуванні, пам'ятайте, що є продукти, які нагріваються дуже швидко, наприклад пудинги, джем або начинка для пирога; для розігріву або приготування продуктів з високим вмістом жиру або цукру не використовуйте пластикові контейнери.

12. Для отримання посуду з печі використовуйте товсті рукавиці.

13. Для запобігання займання в печі:

- Не готуйте їжу занадто довго;

- видаляйте з посуду паперові ручки перед тим, як помістити її в піч;

!!! - будьте особливо уважні, якщо в мікрохвильову піч поміщена паперова, пластикова або інша легко займиста посуд, необхідний для приготування.

14. При приготуванні їжі в мікрохвильовій печі знаходження дітей і вагітних жінок ближче на відстані менше 50 см від неї небажано.

15. При пошкодженні кабелю живлення, щоб уникнути небезпеки його повинен замінити кваліфікований персонал авторизованого сервісного центру.

16. При нагріванні в печі харчових продуктів в посуді з легкозаймистих матеріалів, таких як пластик або папір, необхідно спостерігати за пічкою, щоб не допустити загоряння, при нагріванні напоїв за допомогою мікрохвиль може мати місце подальше бурхливе кипіння, тому необхідно проявляти увагу і обережність при поводженні з ємностями.

УВАГА!

При пошкодженні дверцята або дверних ущільнень з піччю працювати не можна до тих пір, поки кваліфікований фахівець не усуне несправність.

Щоб уникнути небезпеки підвищеного витоку мікрохвильового випромінювання всі ремонтні роботи, пов'язані зі зняттям будь-яких кришок, повинні виконуватися тільки кваліфікованим персоналом авторизованого сервісного центру.

Рідини або інші продукти не можна розігрівати в закритих ємностях, щоб уникнути вибуху цих ємностей. Використання печі без нагляду дозволяється дітям тільки в тому випадку, якщо дані відповідні і зрозумілі їм інструкції щодо безпечного користування піччю і ті небезпеки, які можуть виникнути при її неправильному користуванні. Використання печі дітьми без присутності дорослих ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Піч 1
2. Роликова підставка 1
3. Складний піднос 1
4. Інструкція по експлуатації 1

ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕЧІ

1. Переконайтеся, що мікрохвильова піч не пошкоджена. У разі виявлення будь-яких пошкоджень не використовуйте цю піч.

2. Вийміть з печі весь пакувальний матеріал.

3. Встановіть мікрохвильову піч на тверду горизонтальну поверхню, яка витримає вагу печі.

4. Не ставте піч поруч з іншими джерелами тепла або легко займистим предметами. Не встановлюйте піч в місцях з підвищеною вологістю.

5. Не ставте на піч будь-які предмети. З усіх боків до неї повинен бути забезпечений доступ повітря для вентиляції.

6. Не закривайте вентиляційні отвори печі. Вільне відстань від верхньої, задньої, правої та лівої сторін печі до інших предметів має бути не менше 10 см.

7. Не знімайте ніжки мікрохвильової печі.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

- Мікрохвильова піч повинна бути заземлена. У разі будь-якого замикання заземлення знижує ризик отримання електрошоку, т.к. Струм може піти по заземленному проводу. До цього приладу додається заземлення та заземлена вилка. Вилка під'єднується до розетки, яка повинна бути встановлена і заземлена відповідним чином.


- Щоб уникнути пошкодження проводки перед підключенням проконсультуйтеся з фахівцем, так як необхідно враховувати максимальну споживану потужність печі.

- Розетка повинна знаходитися в безпосередній близькості від печі, щоб в разі необхідності можна було негайно відключити піч.

УВАГА!


Не виймайте вилку з розетки електромережі, смикаючи за шнур живлення, беріться за ізольовану частину вилки.

Не опускайте шнур і вилку в воду або будь-яку рідину.

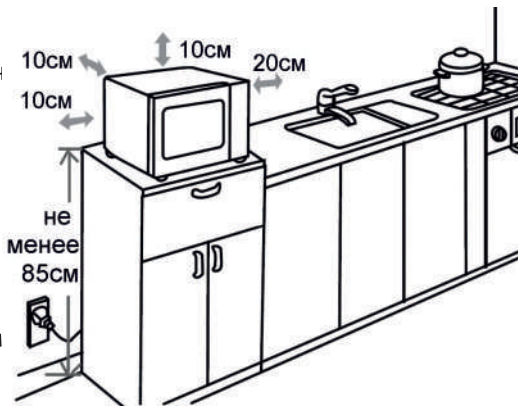

СКЛАДОВІ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

- A. - Панель управління
- B. - Поворотний вал
- C. - Роликова підставка
- D. - Сляний піднос
- E. - Оглядове вікно
- F. - Дверцята печі
- G. - Замок дверцят

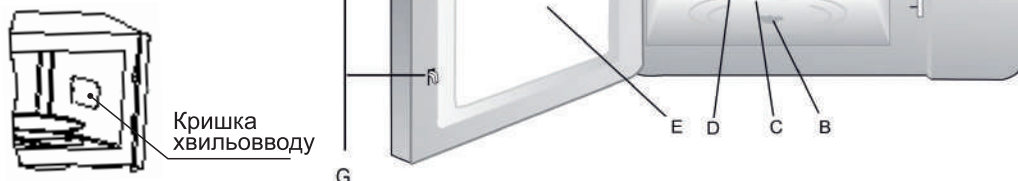


На поворотну вісь встановлюється скляний піднос. Під скляний піднос встановлюється роликова підставка, яка допомагає таці вільно обертатися. Обертання їжі під час роботи печі сприяє її рівномірному приготуванню. У камері печі з боку панелі управління розташована кришка хвилеводу. Мікрохвильова піч може почати роботу, тільки якщо її дверцята щільно закриті, що запобігає випромінювання мікрохвиль назовні.

УВАГА:

Забороняється знімати кришку хвилеводу. У разі пошкодження кришки зверніться в сервісний центр для її заміни.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ 20MX921-S

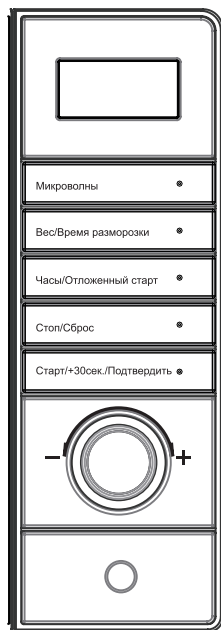

УСТАНОВКА ГОДИН

Коли мікрохвильова піч включена, на дисплеї відобразиться «0:00» і один раз пролунає сигнал.

1. Натисніть « **ЧАСЫ/ ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ** », заблимає цифровий індикатор налаштування годин.
2. Поверніть регулятор для налаштування часових значень, значення повинно бути в межах 0-23.
3. Натисніть « **ЧАСЫ/ ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ** », цифровий індикатор хвилин почне блимати.
4. Поверніть регулятор для налаштування хвилинних значень, значення повинно бути в межах 0-59.
5. Натисніть « **ЧАСЫ/ ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ** », щоб завершити налаштування годин. Індикатор ":" заблимає.

Примітка: Якщо годинник не встановлений, він не будуть відображати час. У процесі налаштування годин, якщо протягом 1 хвилини не включений будь-який режим, мікрохвильовка автоматично повернеться до попереднього стану.

ПРИГОТУВАННЯ У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

1. Натисніть кнопку « **МИКРОВОЛНЫ** » один раз, і на дисплеї з'явиться «P100».
2. Натисніть « **МИКРОВОЛНЫ** » кілька разів або поверніть регулятор, для вибору потужності мікрохвиль «P100», «P80», «P50», «P30» або «P10».
3. Натисніть « **СТАРТ / + 30сек. / ПОДТВЕРДИТЬ** » для підтвердження.
4. Поверніть регулятор, для налаштування часу приготування. (Налаштування часу може бути в межах: 0: 05- 95:00.)
5. Натисніть « **СТАРТ / + 30сек. / ПОДТВЕРДИТЬ** », щоб розпочати приготування.

ШВИДКЕ ПРИГОТУВАННЯ

1. У стані очікування натисніть кнопку «**СТАРТ / + 30сек. / ПОДТВЕРДИТЬ**», щоб готувати з 100% рівнем потужності протягом 30 секунд. Кожне натискання збільшує час на 30 секунд. Максимальний час приготування становить 95 хвилин.
2. Під час готування або процесі розморожування натисніть «**СТАРТ / + 30сек. / ПОДТВЕРДИТЬ**», щоб збільшити час роботи мікрохвильової печі.
3. У стані очікування, поверніть регулятор вліво, щоб вибрати час приготування. після вибору часу, натисніть «**СТАРТ / + 30сек. / ПОДТВЕРДИТЬ**» і почнеться приготування. Сила мікрохвиль буде 100%.
4. У режимі автоповара і розморожуванні кнопка «**СТАРТ / + 30сек. / ПОДТВЕРДИТЬ**» не збільшує час готування.

РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ

1. Натисніть «**ВЕС / ВРЕМЯ РАЗМОРОЗКИ**» один раз, на дисплеї загориться "dEF1".
2. Поверніть регулятор для вибору ваги. Налаштування ваги може бути в межах: 100-2000 г.
3. Натисніть «**СТАРТ / + 30сек. / ПОДТВЕРДИТЬ**» кнопку для старту.

РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ

1. Натисніть «**ВЕС / ВРЕМЯ РАЗМОРОЗКИ**» двічі, на дисплеї загориться "dEF2".
2. Поверніть регулятор для вибору часу приготування.
3. Натисніть кнопку «**СТАРТ / + 30сек. / ПОДТВЕРДИТЬ**» для старту.

КОМБІНОВАНА ПРИГОТУВАННЯ

В цьому режимі можуть бути встановлені 2 етапи готування. Якщо один з етапів розморожування, його слід виставити в першу чергу. Після кожного етапу готування буде звучати один звуковий сигнал.

Приклад: якщо ви хочете розморозити їжу протягом 5 хвилин, а потім готувати її на потужності мікрохвиль 80% протягом 7 хвилин.

Зробіть наступні кроки:

1. Натисніть «**ВЕС / ВРЕМЯ РАЗМОРОЗКИ**» двічі, на екрані відобразиться «dEF2».
2. Поверніть регулятор, щоб відрегулювати час відтаювання на 5 хвилин.
3. Натисніть «**МИКРОВОЛНЫ**» один раз.
4. Поверніть регулятор, щоб вибрати 80% потужності мікрохвиль, поки не з'явиться напис "P80".
5. Натисніть «**СТАРТ / + 30сек. / ПОДТВЕРДИТЬ**» для підтвердження.
6. Поверніть регулятор, щоб налаштувати час приготування на 7 хвилин.
7. Натисніть «**СТАРТ / + 30сек. / ПОДТВЕРДИТЬ**», щоб розпочати приготування.

ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ

1. Спочатку виставте годинник. (Зверніться до інструкції по налаштуванню годин.)
2. Введіть програму приготування. Функція відкладеного старту не працює в режимі розморожування.

Приклад: якщо ви хочете готувати на потужності мікрохвиль 80% протягом 7 хвилин.

а. Натисніть « **МИКРОВОЛНЫ** » один раз.

б. Поверніть регулятор, щоб вибрати 80% потужності мікрохвиль, поки не з'явиться напис "P80".

с. Натисніть « **СТАРТ / + 30сек. / ПОДТВЕРДИТЬ** » для підтвердження.

д. Поверніть регулятор, щоб налаштувати час приготування на 7 хвилин.

Після вищевказаних кроків, будь ласка, не натискайте « **СТАРТ / + 30сек. / ПОДТВЕРДИТЬ** ».

Зробіть наступне:

3. Натисніть « **ЧАСЫ / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ** ». Індикатор годин заблимає;

4. Поверніть регулятор для налаштування часових значень, значення повинно бути в межах 0-23.

5. Натисніть « **ЧАСЫ / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ** », індикатор хвилин заблимає.

6. Поверніть регулятор для налаштування хвилинних значень, значення повинно бути в межах 0--59 ..

7. Натисніть « **СТАРТ / + 30сек. / ПОДТВЕРДИТЬ** », щоб завершити налаштування.

"." Загориться, прозвучить 2 сигнали і коли прийде час, приготування почнеться автоматично.

Примітка: годинник повинний бути встановлений в першу чергу. Інакше функція відкладеного старту працювати не буде.

АВТОПОВАР

1. У стані очікування, поверніть регулятор вправо, щоб вибрати меню від "А-1" до "А-8".

2. Натисніть « **СТАРТ / + 30сек. / ПОДТВЕРДИТЬ** » для підтвердження вибору меню;

3. Поверніть регулятор, щоб вибрати вагу їжі.

4. Натисніть « **СТАРТ / + 30сек. / ПОДТВЕРДИТЬ** », щоб розпочати приготування.

5. Після завершення приготування прозвучить сигнал п'ять разів.

Меню Автоповара

МЕНЮ	ВАГА	ІНДИКАЦІЯ	ПОТУЖНІСТЬ
А-1 Автопідігрів	200 г 400 г 600 г	200 400 600	100%
А-2 ОВОЧІ	200 г 300 г 400 г	200 300 400	100%
А-3 РИБА	250 г 350 г 450 г	250 350 450	80%
А-4 М'ЯСО	250 г 350 г 450 г	250 350 450	100%
А-5 ПАСТА	50г (з водою 450 г) 100г (з водою 800 г)	50 100	80%
А-6 КАРТОПЛЯ	200 г 400 г 600 г	200 400 600	100%
А-7 ПІЦА	200 г 400 г	200 400	100%
А-8 СУП	200 мл 400 мл	200 400	80%

ФУНКЦІЯ БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ

Для блокування кнопок в стані очікування затисніть кнопку **«СТОП / СБРОС»** на 3 секунди, прозвучить довгий сигнал і на екрані з'явиться індикатор входу в стан блокування.

Вихід з блокування: в заблокованому стані затисніть кнопку **«СТОП / СБРОС»** на 3 секунди, прозвучить довгий сигнал який означає, що блокування знято.

ФУНКЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ

1. У режимі приготування натисніть кнопку **«МИКРОВОЛНЫ»**, поточна потужність буде відображатися протягом 3 секунд.

2. У стані відкладеного старту натисніть **«ЧАСЫ / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»**, щоб дізнатися час затримки до початку готування.

Заданий час буде блимати протягом 3 секунд, а потім піч повернеться до відображення годин.

3. Під час приготування натисніть кнопку **«ЧАСЫ / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»** для перевірки поточного часу. Він буде відображатися протягом 3 секунд.

ІНШІ ОСОБЛИВОСТІ

1. Якщо під час приготування ви відкривали дверцята мікрохвильової печі, необхідно натиснути кнопку **«СТАРТ / + 30сек. / ПІДТВЕРДИТИ»** для продовження приготування.

2. Після того, як програма приготування була встановлена, а кнопка **«СТАРТ / + 30сек. / ПОДТВЕРДИТЬ»** не була натиснута протягом 1 хвилини, налаштування буде скасовано і включиться відображення поточного часу.

3. Звуковий сигнал звучить один раз при натисканні на будь-яку функціональну кнопку.

4. Коли приготування закінчується, звуковий сигнал лунає п'ять разів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ

1. Ретельно розподіляйте продукти. Більші шматочки кладіть по краях блюда. Намагайтеся не накладати шматочки один на інший.

2. Дотримуйтеся часу приготування, вказаному в рецепті. Спочатку встановіть менший час, вказаний в рецепті, а потім при необхідності збільшуйте його. При надмірному приготуванні продукти можуть почати диміти або підгоріти.

3. Накривайте продукти під час приготування, це допоможе запобігти пересушування продуктів і розбризкування всередині камери печі, а також буде сприяти більш рівномірному приготуванню.

4. Перевертайте такі продукти, як курка і гамбургери, щоб прискорити процес їх приготування. Великі шматочки (наприклад, печеня) слід перевертати не менше одного разу.

5. Перерозподіляти такі продукти, як тефтелі або фрикадельки, на блюді як знизу вгору, так і від центру страви до країв.

6. Дотримуйтеся вимог продукти після приготування протягом достатнього часу, це дозволить завершитися процесу приготування і повільно охолонути їжі.

7. Ви можете визначити, що їжа готова, за такими ознаками:

- від продуктів в будь-якій частині страви йде пар;
- птах легко ділиться на частини по суглобах;
- при прокалюванні м'яса не з'являється кров;
- риба стає непрозорою, м'ясо легко відділяється від кісток.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗМОРОЖУВАННЯ

1. Мікрохвилі під час розморожування проникають на глибину до 4 см, щоб забезпечити рівномірне розморожування, регулярно перевертайте великі шматки продукту. Якщо вага розморожених продуктів перевищує 500 г, то необхідно перевертати їх як мінімум 2 рази.

2. Розморожені продукти слід якомога швидше приготувати.

ВИБІР ПОСУДУ

Вивчіть рекомендації «Матеріали, рекомендовані для використання в мікрохвильовій печі». Не використовуйте столовий посуд з металевою обробкою. Якщо ви сумніваєтесь в правильності вибору посуду, ви можете скористатися наступним тестом.

Тест:

- 1. Наповніть тестуєму ємність однією склянкою холодної води (250 мл) і поставте її в мікрохвильову піч.**
- 2. Увімкніть режим приготування на повну потужність на 30 секунд.**
- 3. Обережно доторкніться до посуду. Якщо посуд залишається теплою, не використовуйте її для приготування в мікрохвильовій печі.**
- 4. Не включайте режим приготування на більш ніж 30 секунд.**

МАТЕРІАЛИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

ПОСУД	ПРИМІТКИ
Блюда з глазур'ю	Дотримуйтесь рекомендацій виробника
Столовий посуд	Використовуйте посуд, призначену для мікрохвильової печі. Дотримуйтесь рекомендацій виробника. Не використовуйте посуд з тріщинами і з відколами.
Скляні банки	Завжди знімайте кришку. Використовуйте тільки для несильного розігріву продуктів. Більшість банок не є жаротривким, тому можуть розбитися.
Скляна тара	Використовуйте тільки жаростійкий скляний посуд. Переконайтеся, що на посуді відсутня металева обробка. Не використовуйте посуд з тріщинами і з відколами.
Пакети для приготування у мікрохвильовій печі	Дотримуйтесь рекомендацій виробника. Не закривайте металевими зажимами. Зробіть в пакеті проріз для виходу пари.
Паперові тарілки і чашки	Використовуйте тільки для нетривалого приготування / розігрівання. Під час приготування не залишайте посуд без нагляду.
Паперові рушники	Накривайте продукти паперовими рушниками при перегрів і для вбирання жиру. Використовуйте тільки для нетривалого приготування і під наглядом.
Пергаментний папір	Використовується для запобігання розбризкування і проходження пари.
Пластик	Використовуйте тільки призначений для мікрохвильових печей. Дотримуйтесь рекомендацій виробника. На пластику повинен бути напис «Microwawe Safe». Продукти в м'якому пластику стають гарячими. Пластикові пляшки або щільно закриті пластикові пакети слід надрізати, проколоти або зробити отвір безпосередньо перед пакуванням.
Пластикові упаковка	Використовуйте тільки призначену для мікрохвильових печей. Накривайте продукти під час приготування для запобігання пересушування.
Термометри	Використовуйте тільки спеціальні для мікрохвильових печей (термометри для м'яса і солодощів).
Вощений папір	Запобігає розбризкуванню і пересушування.

МАТЕРІАЛИ, НЕ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У МИКРОВОЛЬОВІЙ ПЕЧІ

ПОСУД	ПРИМІТКИ
Алюмінієва таця	Можливо іскріння. Перекладіть продукти в посуд, призначену для мікрохвильової печі.
Харчова картонна коробка з металевою ручкою	Можливо іскріння. Перекладіть продукти в посуд, призначену для мікрохвильової печі.
Посуд з металу або з металевої обробкою	Метал не пропускає мікрохвилі. Можливо іскріння через металевої обробки.
Металеві джгути	Можливо іскріння і загорання в мікрохвильовій печі.
Паперові пакети	Можливо загорання в мікрохвильовій печі.
Харчова плівка	Харчова плівка може розплавитися або забруднити незахищену рідину всередині печі при високих температурах.
Дерево	Дерево в мікрохвильовій печі висохне, а також може розщепнутися і потріскатися.

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

1. Перед чищенням печі вимкніть піч і відключіть її від електромережі.
2. Тримайте внутрішню поверхню духовки чистою і сухою. Видаляйте всі крихти та залишки продуктів, жирні плями за допомогою вологої ганчірки. Не використовуйте абразивних миючих засобів.
3. Видаляйте забруднення з зовнішньої поверхні печі м'якою серветкою з додаванням м'яких неабразивних миючих засобів. Слідкуйте за тим, щоб вода не потрапляла в вентиляційні отвори печі, так як це може привести до виходу печі з ладу.
4. Панель управління не повинна бути вологою. Для чищення не використовуйте спреї і концентровані миючі засоби, так як вони можуть залишати розводи та плями.
5. Якщо всередині або зовні печі утворюється конденсат, видаліть його м'якою серветкою.
6. Для очищення скляного підноса вийміть його з печі. Допускається мити скляний піднос в посудомийних машинах.
7. Регулярно проводьте чистку роликової підставки і дна камери печі, щоб уникнути сильного шуму. Протріть дно печі вологою серветкою з використанням м'яких неабразивних миючих засобів. Роликову підставку вимийте в мильній воді або посудомийній машині. Завжди вставляйте правильно роликову підставку.
8. Щоб позбавитися від неприємного запаху, поставте в піч глибоку миску з водою, покладіть в воду часточку лимона, встановіть таймер на 5 хвилин, включивши піч. Потім ретельно протріть камеру мікрохвильової печі.

МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Якщо виникли проблеми, будь ласка, ознайомтеся з наведеною нижче інформацією. Це може бути незначна несправність, яку Ви можете усунути самі. Якщо Ви не можете усунути несправність самостійно, звертайтеся до кваліфікованого персоналу авторизованих сервісних центрів.

Якщо мікрохвильова піч не працює:

1. Переконайтеся, що піч підключена до мережі. Перевірте напругу в мережі.
2. Перевірте правильність установки таймера і вибору потужності. Прочитайте відповідні розділи інструкції по експлуатації.
3. Дверцята печі зачинені не щільно. Відкрийте дверцята і щільно закрийте їх, в іншому випадку піч не включиться.

Якщо після перевірки мікрохвильова піч не працює, звертайтеся в авторизовані сервісні центри. Ремонт мікрохвильової печі повинно виконуватися лише кваліфікованим персоналом сервісних центрів.

ПЕРЕШКОДИ

Мікрохвильова піч може створювати радіо і телевізійні перешкоди. В цьому випадку:

- протріть дверцята і прокладку ущільнювача дверцята печі
- перемістіть антену радіоприймача або телевізора подалі від мікрохвильової печі
- переконайтеся, що радіо чи телевізійна антена встановлена належним чином
- підключіть мікрохвильову піч в окрему розетку

БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ



Ваш пристрій розроблено та виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна утилізувати і використовувати повторно. Якщо товар має символ з закресленим сміттевим ящиком на колесах, це означає, що товар відповідає Європейській директиві 2002/96 / ЄС.

Ознайомтеся з місцевою системою роздільного збору електричних та електронних товарів. Дотримуйтесь місцевих законів. Утилізуйте пристрої окремо від побутових відходів. Утилізація вашого товару дозволить запобігати можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища і здоров'я людей.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СПОЖИВАЧА

Зберігайте касовий чек, керівництво по експлуатації та гарантійний талон до кінця гарантійного терміну експлуатації. Керівництво по експлуатації та гарантійний талон, що додаються до печі, при втраті не поновлювалися. Щоб уникнути пошкодження печі при транспортуванні в упаковці виробника дотримуйтесь заходів безпеки:

- оберігайте від різких поштовхів і падінь;
- уникайте тривалого перебування під дощем або мокрим снігом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	20MX921-S
Макс. потужність:	800 Вт
Вхідна потужність:	1250 Вт
Напруга:	230 В
Частота:	~ 50-60 Гц
Мікрохвильова частота:	2450 МГц
Тип управління:	електронний
Рівні потужності:	5
Обсяг камери:	20 л
Функція розморожування:	+
Таймер роботи:	100 хв
Діаметр столу:	25,5 см
Габаритний розмір:	440x362x259 мм
Вага нетто / бруто:	13 кг / 14 кг

Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію, дизайн та комплектацію приладу без додаткового повідомлення про ці зміни.

RUS**Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **«GRUNHELM»**. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия торговой марки **«GRUNHELM»**. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации микроволновой печи и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если микроволновая печь перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**ВНИМАНИЕ!**

Убедитесь в том, что напряжение, указанное на микроволновой печи, соответствует напряжению электросети. Используемое напряжение указано на задней стенке микроволновой печи.

- Печь предназначена только для приготовления и разогрева пищи в домашних условиях. Использование печи по иному назначению может привести к травмам и повреждению Вашего имущества. Не используйте ее для сушки белья, бумаги или других непищевых продуктов или для стерилизации.
- Не позволяйте детям использовать печь без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с ней и не оставляйте маленьких детей вблизи печи без присмотра.
- Не используйте печь, если дверца или защелки дверцы имеют повреждения.
- Если печь неисправна, не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно, обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Не разогревайте жидкости и продукты в контейнерах и упаковках с плотно закрытой крышкой.
- Для приготовления или разогрева в печи используйте только специальную посуду.
- В случае возгорания внутри печи немедленно отключите печь от электросети. При этом огонь погаснет.

ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не открывайте дверцу и не используйте воду для тушения огня!

- При нагревании в микроволновой печи жидкостей может произойти перегрев жидкости выше точки кипения с задержкой ее вскипания. Это означает, что внезапное бурное вскипание жидкости может произойти после того, как Вы вынете емкость из печи. В результате Вы можете получить ожог.
- Будьте аккуратны при вынимании посуды, так как существует опасность внезапного бурного вскипания жидкости.
- Будьте внимательны при разогреве детского питания. Проверьте температуру детского питания перед кормлением ребенка.
- Не рекомендуется разогревать и готовить в микроволновой печи яйца целиком, они могут взорваться даже в конце приготовления, когда печь перестанет нагревать.
- Для удаления загрязнений с поверхности дверцы и внутренней поверхности печи используйте только мягкие, неабразивные моющие средства и губку или мягкую ткань.
- Регулярно производите очистку камеры печи от крошек и остатков продуктов. Рекомендуется содержать печь и уплотнительную прокладку дверцы в чистоте. Не соблюдение этого правила может привести к повреждению поверхности печи, что в свою очередь может сказаться на сроке эксплуатации печи или привести к возникновению опасной ситуации.

- Запрещается использовать микроволновую печь для разогревания растительного масла и жиров, так как их температуру трудно контролировать.
 - Если сетевой шнур поврежден, во избежание несчастного случая он должен быть заменен работником сервисного центра.
 - При эксплуатации микроволновой печи соблюдайте следующие меры безопасности:
1. Не используйте микроволновую печь без стеклянного подноса.
 2. Не включайте пустую печь. Это может привести к выходу печи из строя.
 3. Не храните воспламеняющиеся предметы в печи, например, бумагу, рецепты и т. п.
 4. Кожуру картофеля, яичный желток или пленку печени перед приготовлением следует проткнуть вилкой.
 5. Не готовьте пищу непосредственно на стеклянном подносе. Перед приготовлением продукты необходимо поместить в специальную посуду.
 6. Используйте посуду для микроволновой печи согласно инструкции:
 - не используйте металлическую посуду, посуду с металлическими ручками или с металлическим ободком;
 - не используйте металлические столовые приборы;
 - не используйте столовую посуду с металлической отделкой;
 - не используйте пластиковые контейнеры с плотно закрытой крышкой;
 - не используйте эмалированную посуду;
 - не используйте бутылки с узким горлышком;
 - используйте сосуды, которые шире сверху, чем в основании;
 - используйте только специальные термометры для микроволновой печи.
 7. Не пытайтесь зажаривать продукты в микроволновой печи.
 8. Пожалуйста, помните о том, что микроволновая печь нагревает продукты сильнее, чем сам контейнер. При извлечении контейнера из печи, помните, что пища/жидкость выделяет пар.
 9. Всегда следует проверять температуру готовой пищи, особенно если вы готовите ее для детей; исходя из этого, никогда не следует употреблять пищу сразу после разогрева, ее нужно оставить на несколько минут или помешать, чтобы температура жидкости успела сбалансироваться.
 10. Продукты, содержащие жиры, например, бульон, следует оставить на 30-60 секунд в печи после выключения микроволновой печи; за это время жидкость сбалансируется, что позволит избежать вскипания при помещении в жидкость ложки.
 11. При приготовлении, помните, что есть продукты, которые нагреваются очень быстро, например пудинги, джем или начинка для пирога; для разогрева или приготовления продуктов с высоким содержанием жира или сахара не используйте пластиковые контейнеры.
 12. Для извлечения посуды из печи используйте толстые рукавицы.
 13. Для предотвращения воспламенения в печи:
 - не готовьте пищу слишком долго;
 - удаляйте с посуды бумажные ручки перед тем, как поместить ее в печь;
 - !!! - будьте особо внимательны, если в микроволновую печь помещена бумажная, пластиковая или другая легко воспламеняющаяся посуда, необходимая для приготовления.
 14. При приготовлении пищи в микроволновой печи нахождение детей и беременных женщин ближе на расстоянии меньше 50 см от нее нежелательно.
 15. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить квалифицированный персонал авторизованного сервисного центра.
 16. При нагреве в печи пищевых продуктов в посуде из легковоспламеняющихся материалов, таких как пластик или бумага, необходимо наблюдать за печью, чтобы не допустить возгорания, при нагреве напитков с помощью микроволн может иметь место последующее бурное кипение, поэтому необходимо проявлять внимание и осторожность при обращении с емкостями.

ВНИМАНИЕ!

При повреждении дверцы или дверных уплотнений с печью работать нельзя до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранит неисправность.

Во избежание опасности повышенной утечки микроволнового излучения все ремонтные работы, связанные со снятием любых крышек, должны выполняться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра.

Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в закрытых емкостях во избежание взрыва этих емкостей. Использование печи без надзора разрешается детям только в том случае, если даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании печью и тех опасностях, которые могут возникнуть при ее неправильном пользовании.

Использование печи детьми без присутствия взрослых ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Печь 1
2. Роликовая подставка 1
3. Стекланный поднос 1
4. Инструкция по эксплуатации 1

УСТАНОВКА ПЕЧИ

1. Убедитесь, что микроволновая печь не повреждена. В случае обнаружения каких-либо повреждений не используйте эту печь.

2. Выньте из печи весь упаковочный материал.

3. Установите микроволновую печь на твердую горизонтальную поверхность, которая выдержит вес печи.


4. Не ставьте печь рядом с другими источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажности.

5. Не ставьте на печь какие-либо предметы.

Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции.

6. Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Свободное расстояние от верхней, задней, правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 10 см.

7. Не снимайте ножки микроволновой печи.

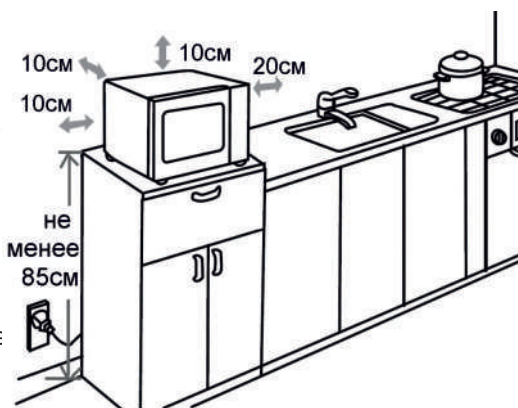**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ**

- Микроволновая печь должна быть заземлена. В случае какого-либо замыкания заземление снижает риск получения электрошока, т. к. ток может уйти по заземленному проводу. К этому прибору прилагается заземляющий провод и заземленная вилка. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом.

- Во избежание повреждения проводки перед подключением проконсультируйтесь со специалистом, так как необходимо учитывать максимальную потребляемую мощность печи.

- Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь.


ВНИМАНИЕ!

Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, держа за сетевой шнур, беритесь за изолированную часть вилки.

Не опускайте шнур и вилку в воду или какую-либо жидкость.

УСТРОЙСТВО МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

- A. - Панель управления
- B. - Поворотный вал
- C. - Роликовая подставка
- D. - Стеклоподнос
- E. - Смотровое окно
- F. - Дверца печи
- G. - Защелки дверцы

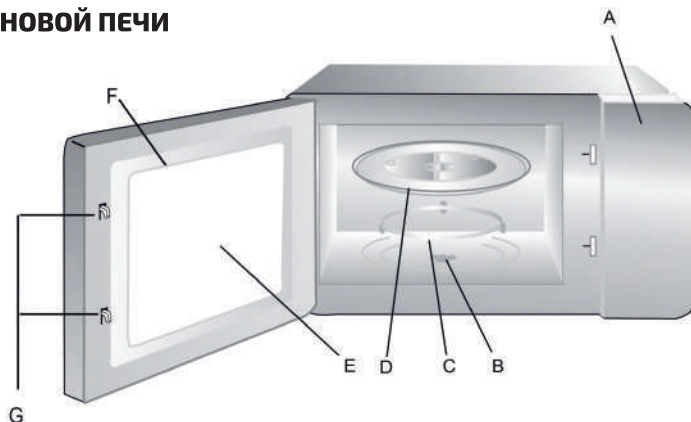

На поворотную ось устанавливается стеклянный поднос. Под стеклянный поднос устанавливается роликовая подставка, которая помогает подносу свободно вращаться. Вращение пищи во время работы печи способствует ее равномерному приготовлению.

В камере печи со стороны панели управления расположена крышка волновода. Микроволновая печь может начать работу, только если ее дверца плотно закрыта, что предотвращает излучение микроволн наружу.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается снимать крышку волновода. В случае повреждения крышки обратитесь в сервисный центр для ее замены.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 20MX921-S



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Когда микроволновая печь включена, на дисплее отобразится «0:00» и один раз прозвучит сигнал.

1. Нажмите «**ЧАСЫ / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ**», замигает цифровой индикатор установки часов;
2. Поверните регулятор для настройки часовых значений, значение должно быть в пределах 0–23.
3. Нажмите «**ЧАСЫ / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ**», цифровой индикатор минут начнет мигать.
4. Поверните регулятор для настройки минутных значений, значение должно быть в пределах 0–59.
5. Нажмите «**ЧАСЫ / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ**», чтобы завершить настройку часов. Индикатор ":" замигает.

Примечание: Если часы не установлены, они не будут отображать время. В процессе установки часов, если в течение 1 минуты не включен какой-либо режим, микроволновка автоматически вернется к предыдущему состоянию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

1. Нажмите клавишу **«МИКРОВОЛНЫ»** один раз, и на дисплее отобразится «P100».
2. Нажмите **«МИКРОВОЛНЫ»** несколько раз или поверните « », для выбора мощности микроволн.
«P100», «P80», «P50», «P30» или «P10».
3. Нажмите **«СТАРТ / + ЗОСЕК. / ПОДТВЕРДИТЬ»** для подтверждения.
4. Поверните регулятор, для установки времени приготовления. (Установка времени может быть в пределах : 0:05– 95:00.)
5. Нажмите **«СТАРТ / + ЗОСЕК. / ПОДТВЕРДИТЬ»**, чтобы начать приготовление.

БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. В состоянии ожидания нажмите кнопку **«СТАРТ / + ЗОСЕК. / ПОДТВЕРДИТЬ»**, чтобы готовить со 100% уровнем мощности в течение 30 секунд. Каждое нажатие увеличивает время на 30 секунд. Максимальное время приготовления составляет 95 минут.
2. Во время готовки или процессе размораживания нажмите **«СТАРТ / + ЗОСЕК. / ПОДТВЕРДИТЬ»**, чтобы увеличить время работы микроволновки.
3. В состоянии ожидания поверните регулятор влево, чтобы выбрать время приготовления. После выбора времени, нажмите **«СТАРТ / + ЗОСЕК. / ПОДТВЕРДИТЬ»** и начнется приготовление. Сила микроволн будет 100%.
4. В режиме автоповара и размораживании кнопка **«СТАРТ / + ЗОСЕК. / ПОДТВЕРДИТЬ»** не увеличивает время готовки.

РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ

1. Нажмите **«ВЕС / ВРЕМЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ»** один раз, на дисплее загорится "dEF1".
2. Поверните для выбора веса. Установка времени может быть в пределах: 100–2000 г.
3. Нажмите регулятор **«СТАРТ / + ЗОСЕК. / ПОДТВЕРДИТЬ»** кнопку для старта.

РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите **«ВЕС / ВРЕМЯ РАЗМОРОЗКИ»** дважды, на дисплее загорится "dEF2".
2. Поверните " " для выбора времени приготовления.
3. Нажмите кнопку **«СТАРТ / + ЗОСЕК. / ПОДТВЕРДИТЬ»** для старта.

КОМБИНИРОВАННАЯ ГОТОВКА

В этом режиме могут быть установлены 2 этапа готовки. Если один из этапов размораживание, его следует выставить в первую очередь. После каждого этапа готовки будет звучать один звуковой сигнал.

Пример: если вы хотите разморозить еду в течение 5 минут, а затем готовить ее на мощности микроволн 80% течение 7 минут.

Сделайте следующие шаги:

1. Нажмите **«ВЕС / ВРЕМЯ РАЗМОРОЗКИ»** дважды, на экране отобразится «dEF2».
2. Поверните регулятор, чтобы отрегулировать время оттайки 5 минут.
3. Нажмите **«МИКРОВОЛНЫ»** один раз.
4. Поверните регулятор, чтобы выбрать 80% мощности микроволн, пока не появится индикация "P80".
5. Нажмите **«СТАРТ / + ЗОСЕК. / ПОДТВЕРДИТЬ»** для подтверждения.
6. Поверните регулятор, чтобы настроить время приготовления на 7 минут.
7. Нажмите **«СТАРТ / + ЗОСЕК. / ПОДТВЕРДИТЬ»**, чтобы начать приготовление.

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

1. Сначала выставьте часы. (Обратитесь к инструкции по настройке часов.)
2. Введите программу приготовления. Функция отложенного старта не работает в режиме размораживания.

Пример: если вы хотите готовить на мощности микроволн 80% в течение 7 минут.

- а. Нажмите «**МИКРОВОЛНЫ**» один раз.
 - б. Поверните регулятор, чтобы выбрать 80% мощности микроволн, пока не появится индикация "P80".
 - с. Нажмите «**СТАРТ / + ЗОСЕК. / ПОДТВЕРДИТЬ**» для подтверждения.
 - д. Поверните регулятор, чтобы настроить время приготовления на 7 минут. После вышеуказанных шагов, пожалуйста, не нажимайте «**СТАРТ / + ЗОСЕК. / ПОДТВЕРДИТЬ**».
- Сделайте следующее:
- 3. Нажмите «**ЧАСЫ / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ**». Индикатор часов замигает.
 - 4. Поверните регулятор для настройки часовых значений, значение должно быть в пределах 0–23.
 - 5. Нажмите «**ЧАСЫ / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ**», индикатор минут замигает.
 - 6. Поверните регулятор для настройки минутных значений, значение должно быть в пределах 0–59.
 - 7. Нажмите «**СТАРТ / + ЗОСЕК. / ПОДТВЕРДИТЬ**», чтобы завершить настройку.
- "." загорится, прозвучит 2 сигнала и когда придет время, готовка начнется автоматически.
- Примечание: часы должны быть установлены в первую очередь. Иначе функция отложенного старта работать не будет.*

АВТОПОВАР

- 1. В состоянии ожидания, поверните регулятор вправо, чтобы выбрать меню от "А-1" до "А-8".
- 2. Нажмите «**СТАРТ / + ЗОСЕК. / ПОДТВЕРДИТЬ**» для подтверждения выбора меню.
- 3. Поверните регулятор, чтобы выбрать вес пищи.
- 4. Нажмите «**СТАРТ / + ЗОСЕК. / ПОДТВЕРДИТЬ**», чтобы начать приготовление;
- 5. После завершения приготовления прозвучит сигнал пять раз.

Меню Автоповара

МЕНЮ	ВЕС	ИНДИКАЦИЯ	МОЩНОСТЬ
А-1 Автоподогрев	200 г 400 г 600 г	200 400 600	100%
А-2 ОВОЩИ	200 г 300 г 400 г	200 300 400	100%
А-3 РЫБА	250 г 350 г 450 г	250 350 450	80%
А-4 МЯСО	250 г 350 г 450 г	250 350 450	100%
А-5 ПАСТА	50г (с водой 450 г) 100г (с водой 800 г)	50 100	80%
А-6 КАРТОШКА	200 г 400 г 600 г	200 400 600	100%
А-7 ПИЦА	200 г 400 г	200 400	100%
А-8 СУП	200 мл 400 мл	200 400	80%

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ

Для блокировки кнопок в состоянии ожидания зажмите кнопку **«СТОП / СБРОС»** на 3 секунды, прозвучит длинный сигнал и на экране появится индикатор входа в состояние блокировки.

Выход из блокировки: в заблокированном состоянии зажмите кнопку **«СТОП / СБРОС»** на 3 секунды, прозвучит длинный сигнал обозначающий, что блокировка снята.

ФУНКЦИЯ ИНФОРМАЦИИ

1. В режиме приготовления нажмите кнопку **«МИКРОВОЛНЫ»**, текущая мощность будет отображаться в течение 3 секунд.
2. В состоянии отложенного старта нажмите **«ЧАСЫ / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»**, чтобы узнать время задержки до начала готовки. Заданное время будет мигать в течение 3 секунд, а затем печь вернется к отображению часов.
3. Во время приготовления нажмите кнопку **«ЧАСЫ / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»** для проверки текущего времени. Оно будет отображаться в течение 3 секунд.

ПРОЧИЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Если во время приготовления вы открывали дверцу микроволновой печи, необходимо нажать кнопку **«СТАРТ / + 30СЕК. / ПОДТВЕРДИТЬ»** для продолжения приготовления.
2. После того, как программа приготовления была установлена, а кнопка **«СТАРТ / + 30СЕК. / ПОДТВЕРДИТЬ»** не нажата в течение 1 минуты, настройка будет отменена и включится отображение текущего времени.
3. Звуковой сигнал звучит один раз при нажатии на любую функциональную кнопку.
4. Когда приготовление заканчивается, звуковой сигнал звучит пять раз.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

1. Тщательно распределяйте продукты. Более крупные кусочки кладите по краям блюда. Старайтесь не накладывать кусочки один на другой.
2. Соблюдайте время приготовления, указанное в рецепте. Сначала устанавливайте меньшее время, указанное в рецепте, а затем при необходимости увеличивайте его. При избыточном приготовлении продукты могут начать дымиться или подгореть.
3. Накрывайте продукты во время приготовления, это поможет предотвратить пересушивание продуктов и разбрызгивание внутри камеры печи, а также будет способствовать более равномерному приготовлению.
4. Переворачивайте такие продукты, как курица и гамбургеры, чтобы ускорить процесс их приготовления. Большие кусочки (например, жаркое) следует переворачивать не менее одного раза.
5. Перераспределяйте такие продукты, как тефтели или фрикадельки, на блюде как снизу вверх, так и от центра блюда к краям.
6. Выдерживайте продукты после приготовления в течение достаточного времени, это позволит завершиться процессу приготовления и медленно остыть пище.
7. Вы можете определить, что пища готова, по следующим признакам:
 - от продуктов в любой части блюда идет пар;
 - птица легко делится на части по суставам;
 - при прокалывании мяса не появляется кровь;
 - рыба становится непрозрачной, мясо легко отделяется от костей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМОРАЖИВАНИЮ

1. Микроволны во время размораживания проникают на глубину до 4 см, чтобы обеспечить равномерное размораживание, регулярно переворачивайте большие куски продукта. Если вес размораживаемых продуктов превышает 500 г, то необходимо переворачивать их как минимум 2 раза.
2. Размороженные продукты следует как можно быстрее приготовить.

ВЫБОР ПОСУДЫ

Изучите рекомендации «Материалы, рекомендованные для использования в микроволновой печи». Не используйте столовую посуду с металлической отделкой. Если вы сомневаетесь в правильности выбора посуды, вы можете воспользоваться следующим тестом.

Тест:

- 1. Наполните тестируемую емкость одним стаканом холодной воды (250 мл) и поставьте ее в микроволновую печь.**
- 2. Включите режим приготовления на полную мощность на 30 секунд.**
- 3. Осторожно дотроньтесь до посуды. Если посуда остается теплой, не используйте ее для приготовления в микроволновой печи.**
- 4. Не включайте режим приготовления на более чем 30 секунд.**

МАТЕРИАЛЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКР. ПЕЧИ

ПОСУДА	ПРИМЕЧАНИЯ
Блюда с глазурью	Следуйте рекомендациям производителя
Столовая посуда	Используйте посуду, предназначенную для микроволновой печи. Следуйте рекомендациям производителя. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для несильного разогрева продуктов. Большинство банок не являются жароупорными, поэтому могут разбиться.
Стеклянная тара	Используйте только жароупорную стеклянную посуду. Убедитесь, что на посуде отсутствует металлическая отделка. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
Пакеты для приготовления в микр. печи	Следуйте рекомендациям производителя. Не закрывайте металлическими зажимами. Сделайте в пакете прорезь для выхода пара.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для непродолжительного приготовления/разогрева. Во время приготовления не оставляйте посуду без присмотра.
Бумажные полотенца	Накрывайте продукты бумажными полотенцами при перегреве и для впитывания жира. Используйте только для непродолжительного приготовления и под присмотром.
Пергаментная бумага	Используется для предотвращения разбрызгивания и прохождения пара.
Пластик	Используйте только предназначенный для микроволновых печей. Следуйте рекомендациям производителя. На пластике должна быть надпись «Microwave Safe». Продукты в мягком пластике становятся горячими. Пластиковые бутылки или плотно закрытые пластиковые пакеты следует надрезать, проколоть или сделать отверстие непосредственно перед упаковыванием.
Пластиковая упаковка	Используйте только предназначенную для микроволновых печей. Накрывайте продукты во время приготовления для предотвращения пересушивания.
Термометры	Используйте только предназначенные для микроволновых печей (термометры для мяса и сладостей).
Вощеная бумага	Предотвращает разбрызгивание и пересушивание.

МАТЕРИАЛЫ, НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

ПОСУДА	ПРИМЕЧАНИЯ
Алюминиевый поднос	Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.
Пищевая картонная коробка с металлической ручкой	Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.
Посуда из металла или с металлической отделкой	Металл не пропускает микроволны. Возможно искрение из-за металлической отделки.
Металлические жгуты	Возможно искрение и возгорание в микроволновой печи.
Бумажные пакеты	Возможно возгорание в микроволновой печи.
Пищевая пленка	Пищевая пленка может расплавиться или испачкать незащищенную жидкость внутри печи при высоких температурах.
Дерево	Дерево в микроволновой печи высохнет, а также может расщепиться и потрескаться.

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой печи выключите печь и отключите ее от электросети.
2. Содержите внутреннюю поверхность духовки чистой и сухой. Удаляйте все крошки и остатки продуктов, жирные пятна при помощи влажной тряпки. Не используйте абразивных моющих средств.
3. Удаляйте загрязнения с внешней поверхности печи мягкой салфеткой с добавлением мягких неабразивных моющих средств. Следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи, так как это может привести к выходу печи из строя.
4. Панель управления не должна быть влажной. Для чистки не используйте спреи и концентрированные моющие средства, так как они могут оставлять разводы и пятна.
5. Если внутри или снаружи печи образуется конденсат, удалите его мягкой салфеткой.
6. Для очистки стеклянного подноса выньте его из печи. Допускается мыть стеклянный поднос в посудомоечных машинах.
7. Регулярно производите чистку роликовой подставки и дна камеры печи во избежание сильного шума. Протрите дно печи влажной салфеткой с использованием мягких неабразивных моющих средств. Роликовую подставку вымойте в мыльной воде или посудомоечной машине. Следите за правильностью установки роликовой подставки.
8. Чтобы избавиться от неприятного запаха, поставьте в печь глубокую миску с водой, положите в воду дольку лимона, установите таймер на 5 минут, включив печь. Затем тщательно протрите камеру микроволновой печи.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неполадок, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. Это может быть незначительная неисправность, которую Вы можете устранить сами. Если Вы не можете устранить неисправность сами, обращайтесь к квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров.

Если микроволновая печь не работает:

1. Убедитесь, что печь подключена к сети. Проверьте напряжение в сети.
2. Проверьте правильность установки таймера и выбора мощности. Прочтите соответствующие разделы инструкции по эксплуатации.
3. Неплотно закрыта дверца печи. Откройте дверцу и плотно закройте ее, в противном случае печь не включится.

Если после проверки микроволновая печь по-прежнему не работает, обращайтесь в авторизованные сервисные центры. Ремонт микроволновой печи должен производиться только квалифицированным персоналом сервисных центров.

РАДИОПОМЕХИ

Микроволновая печь может создавать радио и телевизионные помехи. В этом случае:

- протрите дверцу и уплотнительную прокладку дверцы печи
- переместите антенну радиоприемника или телевизора подальше от микроволновой печи
- убедитесь, что радио или телевизионная антенна установлена должным образом
- подключите микроволновую печь в отдельную розетку

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Сохраняйте кассовый чек, руководство по эксплуатации и гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации. Руководство по эксплуатации и гарантийный талон, прилагаемые к печи, при утере не возобновляются. Во избежание повреждения печи при транспортировании в упаковке изготовителя соблюдайте меры предосторожности:

- оберегайте от резких толчков и падений;
- избегайте длительного пребывания под дождем или мокрым снегом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	20MX921-S
Макс. мощность:	800 Вт
Входная мощность:	1250 Вт
Напряжение:	230 В
Частота:	~ 50-60 Гц
Микроволновая частота:	2450 МГц
Тип управления:	электронный
Уровни мощности:	5
Объем камеры:	20 л
Функция разморозки:	+
Таймер работы:	100 мин
Диаметр стола:	25,5 см
Габаритный размер:	440x362x259 мм
Вес нетто / брутто:	13 кг / 14 кг

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.