

# GRÜNHILM

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ /  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ/  
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ**



**23MX-523-B**

**UKR / RUS**

***Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть інструкцію /  
Пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните инструкцию***

**UKR****Шановний користувачу!**

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговою маркою  
**«GRUNHELM»**

Ми раді запропонувати Вам вироби, розроблені і виготовлені відповідно високим вимог до якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що Ви будете задоволені придбанням вироби торгової маркі **«GRUNHELM»**.

Будь ласка, уважно вивчіть цю інструкцію. Воно містить важливі вказівки з безпеки, експлуатації мікрохвильової печі і по догляду за нею. Подбайте про збереження наданого «Керівництва з експлуатації» і, якщо мікрохвильова піч перейде до іншого хазяїна, передайте його разом з приладом.

**ЗМІСТ**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ .....                          | 3  |
| КОМПЛЕКТАЦІЯ .....                            | 6  |
| ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕЧІ .....                       | 6  |
| СКЛАДОВІ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ .....            | 7  |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ.....                        | 7  |
| ПРИГОТУВАННЯ У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ .....      | 8  |
| РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ .....          | 12 |
| РОЗМОРОЖУВАННЯ У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ .....    | 13 |
| РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗМОРОЖУВАННЯ .....        | 13 |
| ВИБІР ПОСУДУ .....                            | 14 |
| ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД .....                        | 15 |
| МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ ..... | 15 |
| БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ .....                     | 16 |
| РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СПОЖИВАЧА .....              | 16 |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....                  | 16 |

## **ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ**

### **УВАГА!**

***Переконайтеся в тому, що напруга, зазначена на мікрохвильовій печі, відповідає напрузі електромережі. Що використовується напруга вказана на задній стінці мікрохвильовій печі.***

- Піч призначена тільки для приготування і розігрівання їжі в домашніх умовах. Використання печі за іншим призначенням може призвести до травм і пошкодження Вашого майна. Не використовуйте її для сушіння білизни, паперу або інших нехарчових продуктів або для стерилізації.

- Не дозволяйте дітям використовувати піч без вашого нагляду. Не дозволяйте дітям гратися з нею і не залишайте маленьких дітей поблизу печі без нагляду.

- Не використовуйте піч, якщо дверцята або засувки дверцят мають пошкодження.

- Якщо піч несправна, не намагайтеся відремонтувати її самостійно, звертайтеся в авторизовані сервісні центри.

- Чи не розігрівайте рідини і продукти в контейнерах і упаковках з щільно закритою кришкою.

- Для приготування або розігрівання в печі використовуйте тільки спеціальний посуд.

- У разі виникнення пожежі всередині печі негайно вимкніть піч від електромережі. При цьому вогонь згасне.

### **УВАГА!**

***Ні в якому разі не відкривайте дверцята і не використовуйте воду для гасіння вогню!***

- При нагріванні в мікрохвильовій печі рідин може статися перегрів рідини вище точки кипіння з затримкою її закипання. Це означає, що раптове бурхливе кипіння рідини може статися після того, як Ви виймете ємність з печі. У результаті Ви можете отримати опік.

- Будьте обережні при вийманні посуду, так як існує небезпека раптового бурхливого скипання рідини.

- Будьте уважні при розігріві дитячого харчування. Перевірте температуру дитячого харчування перед годуванням дитини.

- Не рекомендується розігрівати і готувати в мікрохвильовій печі яйця цілком, вони можуть вибухнути навіть в кінці приготування, коли піч перестане нагрівати.

- Для видалення забруднень з поверхні дверцята і внутрішньої поверхні печі використовуйте тільки м'які, неабразивні миючі засоби і губку або м'яку тканину.

- Регулярно проводите очищення камери печі від крихт і залишків продуктів. Рекомендується містити піч і прокладку ущільнювача дверцята в чистоті.

Недотримання цього правила може призвести до пошкодження поверхні печі, що в свою чергу може позначитися на терміні експлуатації печі або привести до виникнення небезпечної ситуації.

- Забороняється використовувати мікрохвильову піч для розігрівання рослинного масла і жирів, так як їх температуру важко контролювати.

- Якщо шнур живлення пошкоджений, щоб уникнути нещасного випадку він повинен бути замінений працівником сервісного центру.

- При експлуатації мікрохвильової печі дотримуйтесь наступних запобіжних заходів:

1. Не використовуйте мікрохвильову піч без скляного піддона.

2. Не включаєте порожню піч. Це може привести до виходу печі з ладу.

3. Не зберігайте займісті предмети в печі, наприклад, папір, рецепти і т. п.

4. Шкірку картоплі, яєчний жовток або плівку печінки перед приготуванням слід проколоти виделкою.
5. Не готуйте їжу безпосередньо на скляному таці. Перед приготуванням продукти необхідно помістити в спеціальний посуд.
6. Використовуйте посуд для мікрохвильової печі згідно інструкції:
  - не використовуйте металевий посуд, посуд з металевими ручками або з металевим обідком;
  - не використовуйте металеві столові прилади;
  - не використовуйте столовий посуд з металевою обробкою;
  - не використовуйте пластикові контейнери з щільно закритою кришкою;
  - не використовуйте емальований посуд;
  - не використовуйте пляшки з вузькою шийкою;
  - використовуйте судини, які ширше вгорі, ніж в підставі;
  - використовуйте тільки спеціальні термометри для мікрохвильової печі.
7. Не намагайтеся зажарювати продукти в мікрохвильовій печі.
8. Будь ласка, пам'ятайте про те, що мікрохвильова піч нагріває продукти сильніше, ніж сам контейнер. Під час вилучення контейнера з печі, пам'ятайте, що їжа / рідина парує.
9. Завжди слід перевіряти температуру готової їжі, особливо якщо ви готуєте її для дітей; виходячи з цього, ніколи не слід вживати їжу відразу після розігріву, її потрібно залишити на кілька хвилин або перешкодити, щоб температура рідини встигла збалансуватися.
10. Продукти, що містять жири, наприклад, бульйон, слід залишити на 30-60 секунд в печі після виключення мікрохвильової печі; за цей час рідина збалансується, що дозволить уникнути закипання при приміщенні в рідину ложки.
11. При приготуванні, пам'ятайте, що є продукти, які нагріваються дуже швидко, наприклад пудинги, джем або начинка для пирога; для розігріву або приготування продуктів з високим вмістом жиру або цукру не використовуйте пластикові контейнери.
12. Для отримання посуду з печі використовуйте товсті рукавиці.
13. Для запобігання займання в печі:
  - Не готуйте їжу занадто довго;
  - видаляйте з посуду паперові ручки перед тим, як помістити її в піч;
- !!! - будьте особливо уважні, якщо в мікрохвильову піч поміщена паперова, пластикова або інша легко займиста посуд, необхідний для приготування.
14. При приготуванні їжі в мікрохвильовій печі знаходження дітей і вагітних жінок ближче на відстані менше 50 см від неї небажано.
15. При пошкодженні кабелю живлення, щоб уникнути небезпеки його повинен замінити кваліфікований персонал авторизованого сервісного центру.
16. При нагріванні в печі харчових продуктів в посуді з легкозаймистих матеріалів, таких як пластик або папір, необхідно спостерігати за пічкою, щоб не допустити загоряння, при нагріванні напоїв за допомогою мікрохвиль може мати місце подальше бурхливе кипіння, тому необхідно проявляти увагу і обережність при поводженні з ємностями.

### **УВАГА!**

**При пошкодженні дверцят або дверних ущільнень з пічкою працювати не можна до тих пір, поки кваліфікований фахівець не усуне несправність.**

**Щоб уникнути небезпеки підвищеного витоку мікрохвильового випромінювання всі ремонтні роботи, пов'язані зі зняттям будь-яких кришок, повинні виконуватися тільки кваліфікованим персоналом авторизованого сервісного центру.**


**Рідини або інші продукти не можна розігрівати в закритих ємностях, щоб уникнути вибуху цих ємностей. Використання печі без нагляду дозволяється дітям тільки в тому випадку, якщо дані відповідні і зрозумілі їм інструкції щодо безпечного користування піччю і ті небезпеки, які можуть виникнути при її неправильному користуванні. Використання печі дітьми без присутності дорослих ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.**

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Піч 1
2. Роликова підставка 1
3. Скляний піднос 1
4. Інструкція по експлуатації 1

## ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕЧІ

1. Переконайтеся, що мікрохвильова піч не пошкоджена. У разі виявлення будь-яких пошкоджень не використовуйте цю піч.
2. Вийміть з печі весь пакувальний матеріал.
3. Встановіть мікрохвильову піч на тверду горизонтальну поверхню, яка витримає вагу печі.
4. Не ставте піч поруч з іншими джерелами тепла або легко займистими предметами. Не встановлюйте піч в місцях з підвищеною вологістю.
5. Не ставте на піч будь-які предмети. З усіх боків до неї повинен бути забезпечений доступ повітря для вентиляції.
6. Не закривайте вентиляційні отвори печі. Вільне відстань від верхньої, задньої, правої та лівої сторін печі до інших предметів має бути не менше 10 см.
7. Не знімайте ніжки мікрохвильовій печі.

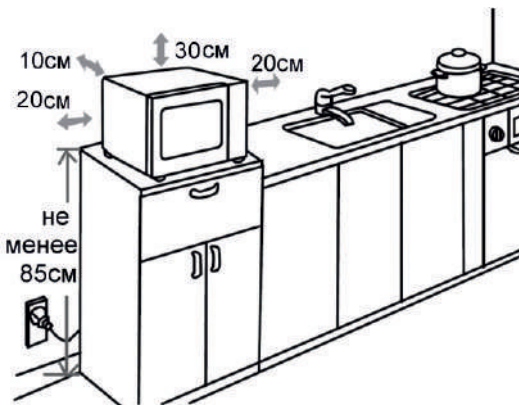

## ПІДКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ


- Мікрохвильова піч повинна бути заземлена. У разі будь-якого замикання заземлення знижує ризик отримання електрошоку, т.к. Струм може піти по заземленному проводу. До цього приладу додається заземлення та заземлена вилка. Вилка під'єднується до розетки, яка повинна бути встановлена і заземлена відповідним чином.
- Щоб уникнути пошкодження проводки перед підключенням проконсультуйтеся з фахівцем, так як необхідно враховувати максимальну споживану потужність печі.
- Розетка повинна знаходитися в безпосередній близькості від печі, щоб в разі необхідності можна було негайно відключити піч.

## УВАГА!

**Не виймайте вилку з розетки електромережі, смакаючи за шнур живлення, беріться за ізольовану частину вилки.  
Не опускайте шнур і вилку в воду або будь-яку рідину.**

## СКЛАДОВІ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

- A. - Панель управління
- B. - Поворотний вал
- C. - Роликова підставка
- D. - Скляний піднос
- E. - Оглядове вікно
- F. - Дверцята печі
- G. - Замок дверцят

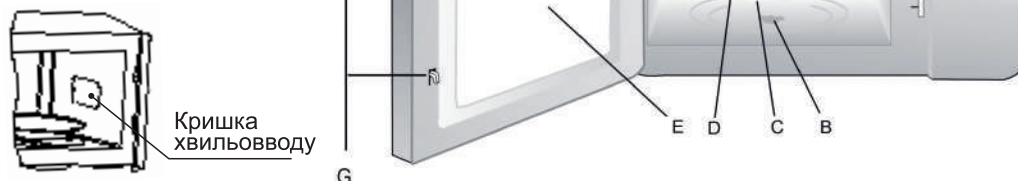

На поворотну вісь встановлюється скляний піднос. Під скляний піднос встановлюється роликова підставка, яка допомагає таці вільно обертатися. Обертання їжі під час роботи печі сприяє її рівномірному приготуванню. У камері печі з боку панелі управління розташована кришка хвильоводу. Мікрохвильова піч може почати роботу, тільки якщо її дверцята щільно закриті, що запобігає випромінювання мікрохвиль назовні.

### УВАГА:

**Забороняється знімати кришку хвильоводу. У разі пошкодження кришки зверніться в сервісний центр для її заміни.**

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЧАС ПРИГОТУВАННЯ

Кнопка Час приготування використовується установки часу приготування в режимі мікрохвиль.

### РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ

Кнопка Розморожування за часом використовується для установки заданого часу.

### РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ

Кнопка Розморожування за вагою використовується для розморожування продуктів в залежності від їх ваги. Час розморожування при цьому встановлюється автоматично.

### ПОТУЖНІСТЬ

Кнопка Потужність служить для вибору рівня потужності мікрохвиль.

### ГОДИННИК

Кнопка Годинник служить для установки часу.

### КУХОННИЙ ТАЙМЕР

Кнопка Кухонний таймер служить для активації і налаштування таймера.

### КНОПКИ МЕНЮ АВТОПРИГОТУВАННЯ

Кнопки Попкорн, Картопля, Піца, Заморожені овочі, Напій, Розігрів служать для швидкого запуску програм автоматичного приготування відповідних продуктів.



3. Натисніть кнопку СТАРТ / + 30 СЕК для підтвердження.

4. На дисплеї почнеться зворотний відлік встановленого часу таймера. Коли цей час мине, піч подасть п'ять звукових сигналів. Після цього на дисплеї почне відображатися час годин (якщо воно було встановлено раніше).

### ПРИГОТУВАННЯ У РЕЖИМІ МІКРОХВИЛЬ

Потужність мікрохвиль встановлюється за допомогою кнопки ПОТУЖНІСТЬ.

Кілька разів кнопку ПОТУЖНІСТЬ, щоб встановити потрібну потужність, на дисплеї буде відповідно змінюватися індикація.

| ІНДИКАЦІЯ     | ПОТУЖНІСТЬ                        | ПРИГОТУВАННЯ                                            |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PL 10<br>PL 9 | 100% потужність<br>90% потужність | Швидке і ретельне приготування, а також розігрів        |
| PL 8<br>PL 7  | 80% потужність<br>70% потужність  | Звичайне приготування                                   |
| PL 6<br>PL 5  | 60% потужність<br>50% потужність  | Повільне приготування, тушкування, приготування на пару |
| PL 4<br>PL 3  | 40% потужність<br>30% потужність  | Приготування напоїв і супів, розморожування             |
| PL 2<br>PL 1  | 20% потужність<br>10% потужність  | Підтримка тепла, розм'якшення морозива                  |
| PL 0          | 0% потужність                     |                                                         |

### А. ПРИГОТУВАННЯ В ОДНОМУ РЕЖИМІ

1. Покладіть продукти в камеру печі і закрийте дверцята.

2. Натисніть кнопку ЧАС ПРИГОТУВАННЯ, і на дисплеї з'явиться «00:00».

3. Цифровими кнопками встановіть час приготування. Наприклад, щоб встановити час 20:00, послідовно натисніть кнопки «2», «0», «0» і «0».

4. Натисніть кнопку ПОТУЖНІСТЬ, а потім встановіть потрібний рівень потужності цифровими кнопками.

5. Натисніть кнопку СТАРТ/+ 30 СЕК, щоб почати приготування.

**Наприклад, вам потрібно готувати продукти на потужності 50% протягом 15 хвилин.**

## ЦИФРОВІ КНОПКИ

Цифрові кнопки служать для введення часу приготування, ваги продуктів, настройки годин і таймера.

### ПАМ'ЯТЬ

Кнопка Пам'ять дозволяє зберегти в пам'яті печі до трьох програм приготування з однією або двома стадіями.

### СТОП / СКАСУВАННЯ

Кнопка СТОП / Скасування служить для скасування всіх зроблених налаштувань або зупинки процесу приготування.

### СТАРТ / + 30СЕК

Кнопка СТАРТ / + 30сек використовується для початку приготування відповідно до обраних настройками або збільшення часу приготування (розморожування за часом).

### ЗВУКОВІ СИГНАЛИ

При натисканні будь-якої кнопки піч подає один або два сигнали. Один сигнал означає, що команда прийнята. Два сигнали означають, що команда неприйнята. У цьому випадку переконайтеся, що даєте вірну команду і спробуйте ще раз.

### БЛОКУВАННЯ КНОПОК ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

Функція блокування кнопок управління («захист від дітей») дозволяє заблокувати панель керування, коли ви проводите чистку приладу або щоб діти не змогли користуватися мікрохвильовою піччю без нагляду. При включенні цієї функції всі кнопки стають неактивними.

Щоб активувати блокування кнопок, натисніть і 3 секунди утримуйте кнопку СТОП / СКАСУВАННЯ. На дисплеї повинна відобразитися індикація

Щоб відключити блокування кнопок, натисніть і 3 секунди утримуйте кнопку СТОП / СКАСУВАННЯ.

**Примітка:** *Дизайн написів передній панелі може бути змінений без попереднього повідомлення.*

## ПРИГОТУВАННЯ У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

### НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ ГОДИННИКА

При бажанні ви можете встановити час годин.

1. У режимі очікування натисніть кнопку ГОДИННИК.
2. Піч перейде в режим настройки годин.
3. Цифровими кнопками встановіть поточний час. Наприклад, щоб встановити час «12:10», послідовно натисніть кнопки «1», «2», «1» і «0».
4. Натисніть кнопку ГОДИННИК ще раз. Після цього на дисплеї буде відображатися час годин, при цьому двокрапка буде блимати.

### ПРИМІТКА:

**Якщо під час налаштування годин натиснути кнопку СТОП / СКАСУВАННЯ або не натискувати ніяку кнопку протягом однієї хвилини, піч автоматично вийде з режиму налаштування годин.**

**Щоб дізнатися поточний час в режимі приготування, натисніть кнопку ГОДИННИК.**

## НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

При бажанні ви можете встановити таймер на час. Функція таймера працює незалежно від функції годинника.

1. Натисніть кнопку КУХОННИЙ ТАЙМЕР.
2. Цифровими кнопками встановіть час таймера. Наприклад, щоб встановити час 24:05, послідовно натисніть кнопки «2», «4», «0» і «5». Максимально можна установити 99 хвилин 99 секунд.

## ПРИГОТУВАННЯ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

1. Покладіть продукти в камеру печі і закрийте дверцята.
  2. Натисніть кнопку ЧАС ПРИГОТУВАННЯ, і на дисплеї з'явиться «00:00».
  3. Послідовно натисніть кнопки «1», «5», «0» і «0».
  4. Натисніть кнопку ПОТУЖНІСТЬ, а потім кнопку «5». На дисплеї повинен відобразитися індикатор «PL5».
  5. Натисніть кнопку СТАРТ / + 30 СЕК, щоб почати приготування. Максимальний час приготування в режимі мікрохвиль 99 хвилин 99 секунд. Якщо в процесі приготування вам потрібно перевернути продукти або перевірити їх готовність, відкрийте дверцята, переверніть продукти, а після цього закрийте дверцята і натисніть кнопку СТАРТ / + 30 СЕК, щоб піч продовжила приготування. Щоб перевірити рівень встановленої потужності під час приготування, натисніть кнопку ПОТУЖНІСТЬ.
- У процесі приготування ви можете змінити рівень потужності. Для цього натисніть кнопку ПОТУЖНІСТЬ, а потім, коли на дисплеї відобразиться поточний рівень потужності, цифровими кнопками оберіть інший рівень потужності. Щоб збільшити час приготування в процесі приготування, натискайте кнопку СТАРТ / + 30 СЕК. Кожне натискання кнопки СТАРТ / + 30 СЕК збільшує час приготування (розморожування) на 30 секунд.
- УВАГА: Забороняється починати приготування, якщо в камері печі немає продуктів.**

## Б. ПРИГОТУВАННЯ З ДВОМА СТАДІЇ (З ВИКОРИСТАННЯМ ДВОХ РЕЖИМІВ ПОСЛІДОВНО)

Деякі рецепти вимагають готувати продукти спочатку на одній потужності, а потім на іншій. Наприклад, вам потрібно готувати продукти на потужності 80% протягом 5 хвилин, а потім на потужності 60% ще 10 хвилин. Ветом випадку вам потрібно запрограмувати дві стадії приготування.

1. Приготування на потужності 80% протягом 5 хвилин
  - 1.1. Натисніть кнопку ЧАС ПРИГОТУВАННЯ, а потім послідовно натисніть кнопки «5», «0» і «0».
  - 1.2. Натисніть кнопку ПОТУЖНІСТЬ, а потім натисніть кнопку «8».
2. Приготування на потужності 60% напротязі хвилин
  - 2.1. Натисніть кнопку ЧАС ПРИГОТУВАННЯ, а потім послідовно натисніть кнопки «1», «0», «0» і «0».
  - 2.2. Натисніть кнопку ПОТУЖНІСТЬ, а потім натисніть кнопку «6».
3. Натисніть кнопку СТАРТ / + 30 СЕК, щоб почати приготування.

## ЗАКІНЧЕННЯ ПРИГОТУВАННЯ

Після закінчення приготування піч подає п'ять звукових сигналів. Якщо вам потрібно достроково завершити приготування, натисніть кнопку СТОП / СКАСУВАННЯ, щоб скасувати всі настройки, щоб піч не стала працювати з ними в наступний раз.

## ЕКСПРЕС-ПРИГОТУВАННЯ

Щоб швидко почати приготування на максимальній потужності, в режимі очікування натисніть одну з цифрових кнопок від «1» до «6». Піч почне приготування протягом від 1 до 6 хвилин відповідно. Ви можете збільшувати час приготування, натискаючи кнопку СТАРТ / + 30 СЕК. Кожне натискання кнопки СТАРТ / + 30 СЕК збільшує час приготування на 30 секунд. Ви також можете натиснути СТАРТ / + 30 СЕК режимі очікування натисніть кнопку, щоб почати приготування на максимальній потужності протягом 30 секунд. Ви можете збільшувати час приготування, натискаючи кнопку СТАРТ / + 30 СЕК. Кожне натискання кнопки СТАРТ / + 30 СЕК збільшує час приготування на 30 секунд. Максимально можна встановити час приготування 99 хвилин і 99 секунд.

## ПАМ'ЯТЬ ПРОГРАМ ПРИГОТУВАННЯ

1. Кілька разів кнопку ПАМ'ЯТЬ, щоб встановити номер для збереження програми, на дисплеї з'явиться індикація «1», «2», «3». Всього можна зберегти не більше трьох програм приготування.

2. Якщо програма вже була збережена, вибравши її номер, натисніть кнопку СТАРТ / + 30 СЕК, щоб почати її виконання.

3. Якщо програма не була збережена або ви хочете її змінити, встановіть програму приготування і натисніть кнопку СТАРТ / + 30 СЕК, щоб її зберегти і повернутися в режим очікування. Якщо ви натиснете кнопку СТАРТ / + 30 СЕК два рази, піч почне виконувати цю програму приготування.

**Наприклад, вам потрібно зберегти під номером 2 програму приготування в режимі мікрохвиль на потужності 80% протягом 3 хвилин і 20 секунд.**

1. Два рази натисніть кнопку ПАМ'ЯТЬ, на дисплеї повинна відобразитися індикація «2».

2. Натисніть кнопку ЧАС ПРИГОТУВАННЯ, а потім послідовно натисніть кнопки «3», «2» і «0».

3. Натисніть кнопку ПОТУЖНІСТЬ, а потім кнопку «8». На дисплеї повинен відобразитися індикатор «PL8».

4. Натисніть кнопку СТАРТ / + 30 СЕК один раз, щоб зберегти цю програму і повернутися в режим очікування, або два рази, щоб зберегти програму і почати її виконання.

Щоб почати приготування по збереженій програмою, в режимі очікування, натискаючи кнопку ПАМ'ЯТЬ, виберіть її номер, а потім натисніть кнопку СТАРТ / + 30 СЕК.

**ПРИМІТКА: При відключенні печі від електромережі або відключенні електрики програми не зберігаються в пам'яті.**

## АВТОПРИГОТУВАННЯ

У піч вбудовані програми автоматичного приготування, що дозволяють швидко і просто вибрати відповідний режим приготування в залежності від типу і ваги продуктів. Вибір програм автоприготування здійснюється кнопками Попкорн, Печена картопля, Піца, Напій, Заморожений обід, Розігрів.



### ПОПКОРН

1. У режимі очікування натисніть кнопку Попкорн, щоб вибрати вагу упаковки попкорна: 50 г або 100 г (на дисплеї відобразиться «50» або «100» відповідно).

2. Натисніть кнопку СТАРТ / + 30 СЕК, щоб почати приготування.

Якщо ви готуєте упаковку попкорну вагою 100 г, рекомендується перед початком приготування загнути куточки пакетика, як показано на малюнку. Якщо пакетик роздувся і не може нормально обертатися, натисніть кнопку СТОП / СКАСУВ. відкрийте дверцята і змініть становище пакетика, щоб попкорн готувався рівномірно.

Потім закрийте дверцята і натисніть кнопку СТАРТ / + 30 СЕК.

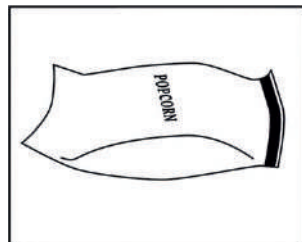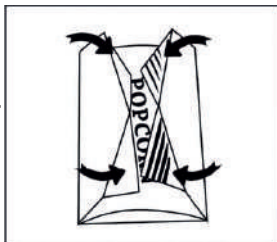

## **КАРТОПЛЯ**

1. У режимі очікування натисніть кнопку Картопля, щоб встановити кількість картоплин, при цьому на дисплеї буде відображатися відповідна індикація: «1» - одна картоплина вагою близько 230 г, «2» - дві картоплини загальною вагою близько 460 г, «3» - три картоплини загальною вагою близько 690 г.
2. Натисніть кнопку СТАРТ / + 30 СЕК, щоб почати приготування.

## **МОРОЖЕНІ ОВОЧІ**

1. У режимі очікування кілька разів натисніть Заморожені овочі, щоб встановити вагу овочів: 150 г, 350 г або 500 г (на дисплеї відобразиться «150», «350» або «500» відповідно).
2. Натисніть кнопку СТАРТ / + 30 СЕК, щоб почати приготування.

## **НАПІЙ**

Даний режим підходить для розігріву напоїв в чашках об'ємом близько 120 мл.

1. У режимі очікування кілька разів натисніть Напій, щоб встановити кількість чашок (на дисплеї відобразиться «1», «2» або «3»).
2. Натисніть кнопку СТАРТ / + 30 СЕК, щоб почати приготування.

## **РОЗІГРІВАННЯ**

Даний режим підходить для розігріву тарілки з остиглими продуктами.

1. У режимі очікування натисніть кнопку АВТОРОЗІГРІВ, щоб встановити вагу продуктів: 250 г, 350 г або 500 г (на дисплеї відобразиться «250», «350» або «500» відповідно).
2. Натисніть кнопку СТАРТ / + 30 СЕК, щоб почати приготування.

## **ПІЦА**

1. У режимі очікування натисніть кнопку Піца, щоб встановити вагу (шматочки) піци: 100 г, 200 г або 400 г (на дисплеї відобразиться «100», «200» або «400» відповідно).
2. Натисніть кнопку СТАРТ / + 30 СЕК, щоб почати приготування.

## **РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ**

1. Ретельно розподіляйте продукти. Більші шматочки кладіть по краях блюда. Намагайтеся не накладати шматочки один на інший.
2. Дотримуйтеся часу приготування, вказаному в рецепті. Спочатку встановіть менший час, вказаний в рецепті, а потім при необхідності збільшуйте його. При надмірному приготуванні продукти можуть почати диміти або підгоріти.
3. Накривайте продукти під час приготування, це допоможе запобігти пересушуванню продуктів і розбризкуванню всередині камери печі, а також буде сприяти більш рівномірному приготуванню.
4. Перевертайте такі продукти, як курка і гамбургери, щоб прискорити процес їх приготування. Великі шматочки (наприклад, печеня) слід перевертати не менше одного разу.
5. Перерозподіляти такі продукти, як тефтелі або фрикадельки, на блюді як знизу вгору, так і від центру страви до країв.
6. Дотримуйтеся вимог продуктів після приготування протягом достатнього часу, це дозволить завершитися процесу приготування і повільно охолонути їжі.
7. Ви можете визначити, що їжа готова, за такими ознаками:
  - від продуктів в будь-якій частині страви йде пар;
  - птах легко ділиться на частини по суглобах;
  - при прокалюванні м'яса не з'являється кров;
  - риба стає непрозорою, м'ясо легко відділяється від кісток.

## РОЗМОРОЖУВАННЯ У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

Мікрохвильова піч дозволяє розморожувати продукти протягом встановленого часу або автоматично в залежності від їх ваги.

### РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ

Функція розморожування за вагою дозволяє автоматично встановити час розморожування в залежності від ваги продуктів.

1. Натисніть кнопку Розморожування за вагою, і на дисплеї з'явиться індикація «dEF1».
2. Цифровими кнопками встановіть вагу продуктів в діапазоні від 100 г до 2000 р. Наприклад, щоб встановити вагу 1,15 кг, послідовно натисніть кнопки «1», «1», «5».
3. Натисніть кнопку СТАРТ / + 30 СЕК, і піч почне розморожування. Час розморожування буде визначено автоматично.
4. В середині процесу розморожування піч подасть два звукових сигнали, нагадуючи про необхідність перевернути продукти. Відкрийте дверцята, переверніть продукти, закрийте дверцята і натисніть кнопку СТАРТ / + 30 СЕК, щоб піч продовжила розморожування.
5. Після закінчення розморожування піч подасть п'ять звукових сигналів.

### ПРИМІТКА:

**При спробі встановити вагу менше 100 г або більше 2 кг, команда не буде виконана.**

### РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ

1. Покладіть продукти в камеру печі і закрийте дверцята.
2. Натисніть кнопку Розморожування за часом, і на дисплеї з'явиться індикація «dEF2».
3. Цифровими кнопками встановіть час розморожування. Наприклад, щоб встановити час 24 хвилини, послідовно натисніть кнопки «2», «4», «0» і «0».
4. Натисніть кнопку СТАРТ / + 30 СЕК, щоб почати розморожування. На дисплеї буде відображатися зворотний відлік встановленого часу розморожування. За замовчуванням розморожування здійснюється при потужності мікрохвиль 30%. Якщо ви хочете змінити рівень потужності розморожування, перед натисканням кнопки СТАРТ / + 300 СЕК, натисніть кнопку ПОТУЖНІСТЬ і, після того як відобразиться індикатор «PL3», цифровий кнопкою регулювання рівня потужності.
5. Коли встановлений час розморожування закінчиться, піч подасть п'ять звукових сигналів.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗМОРОЖУВАННЯ

1. Мікрохвилі під час розморожування проникають на глибину до 4 см, щоб забезпечити рівномірне розморожування, регулярно перевертайте великі шматки продукту. Якщо вага розморожених продуктів перевищує 500 г, то необхідно перевертати їх як мінімум 2 рази.
2. Розморожені продукти слід якомога швидше приготувати.

### ПРИМІТКИ:

**Зазвичай процес розморожування займає більше часу, ніж процес приготування того ж продукту. Процес розморожування можна вважати закінченим, якщо продукт піддається різанню ножом. Не рекомендується знову заморозувати раніше розморожені продукти.**

## ВИБІР ПОСУДУ

Вивчіть рекомендації «Матеріали, рекомендовані для використання в мікрохвильовій печі». Не використовуйте столовий посуд з металевою обробкою. Якщо ви сумніваєтесь в правильності вибору посуду, ви можете скористатися наступним тестом.

### Тест:

- 1. Наповніть тестуєму ємність однією склянкою холодної води (250 мл) і поставте її в мікрохвильову піч.**
- 2. Увімкніть режим приготування на повну потужність на 30 секунд.**
- 3. Обережно доторкніться до посуду. Якщо посуд залишається теплою, не використовуйте її для приготування в мікрохвильовій печі.**
- 4. Не включайте режим приготування на більш ніж 30 секунд.**

## МАТЕРІАЛИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

| ПОСУД                                         | ПРИМІТКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блюда з глазур'ю                              | Дотримуйтесь рекомендацій виробника                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Столовий посуд                                | Використовуйте посуд, призначену для мікрохвильової печі. Дотримуйтесь рекомендацій виробника. Не використовуйте посуд з тріщинами і з відколами.                                                                                                                                                                                 |
| Скляні банки                                  | Завжди знімайте кришку. Використовуйте тільки для несильного розігріву продуктів. Більшість банок не є жаротривким, тому можуть розбитися.                                                                                                                                                                                        |
| Скляна тара                                   | Використовуйте тільки жаростійкий скляний посуд. Переконайтеся, що на посуді відсутня металева обробка. Не використовуйте посуд з тріщинами і з відколами.                                                                                                                                                                        |
| Пакети для приготування у мікрохвильовій печі | Дотримуйтесь рекомендацій виробника. Не закривайте металевими зажимами. Зробіть в пакеті проріз для виходу пари.                                                                                                                                                                                                                  |
| Паперові тарілки і чашки                      | Використовуйте тільки для нетривалого приготування / розігрівання. Під час приготування не залишайте посуд без нагляду.                                                                                                                                                                                                           |
| Паперові рушники                              | Накривайте продукти паперовими рушниками при перегрів і для вбирання жиру. Використовуйте тільки для нетривалого приготування і під наглядом.                                                                                                                                                                                     |
| Пергаментний папір                            | Використовується для запобігання розбризкування і проходження пари.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Пластик                                       | Використовуйте тільки призначений для мікрохвильових печей. Дотримуйтесь рекомендацій виробника. На пластику повинен бути напис «Microwave Safe». Продукти в м'якому пластику стають гарячими. Пластикові пляшки або щільно закриті пластикові пакети слід надрізати, проколоти або зробити отвір безпосередньо перед пакуванням. |
| Пластикові упаковка                           | Використовуйте тільки призначену для мікрохвильових печей. Накривайте продукти під час приготування для запобігання пересушування.                                                                                                                                                                                                |
| Термометри                                    | Використовуйте тільки спеціальні для мікрохвильових печей (термометри для м'яса і солодощів).                                                                                                                                                                                                                                     |
| Вощений папір                                 | Запобігає розбризкуванню і пересушування.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## МАТЕРІАЛИ, НЕ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У МИКРОВОЛЬОВІЙ ПЕЧІ

| ПОСУД                                       | ПРИМІТКИ                                                                                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алюмінієва таця                             | Можливо іскріння. Перекладіть продукти в посуд, призначену для мікрохвильової печі.                        |
| Харчова картонна коробка з металевою ручкою | Можливо іскріння. Перекладіть продукти в посуд, призначену для мікрохвильової печі.                        |
| Посуд з металу або з металевої обробкою     | Метал не пропускає мікрохвилі. Можливо іскріння через металевої обробки.                                   |
| Металеві джгути                             | Можливо іскріння і загорання в мікрохвильовій печі.                                                        |
| Паперові пакети                             | Можливо загорання в мікрохвильовій печі.                                                                   |
| Харчова плівка                              | Харчова плівка може розплавитися або забруднити незахищену рідину всередині печі при високих температурах. |
| Дерево                                      | Дерево в мікрохвильовій печі висохне, а також може розщепнутися і потріскатися.                            |

### ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

1. Перед чищенням печі вимкніть піч і відключіть її від електромережі.
2. Тримайте внутрішню поверхню духовки чистою і сухою. Видаляйте всі крихти та залишки продуктів, жирні плями за допомогою вологої ганчірки. Не використовуйте абразивних миючих засобів.
3. Видаляйте забруднення з зовнішньої поверхні печі м'якою серветкою з додаванням м'яких неабразивних миючих засобів. Слідкуйте за тим, щоб вода не потрапляла в вентиляційні отвори печі, так як це може привести до виходу печі з ладу.
4. Панель управління не повинна бути вологою. Для чищення не використовуйте спреї і концентровані миючі засоби, так як вони можуть залишати розводи та плями.
5. Якщо всередині або зовні печі утворюється конденсат, видаліть його м'якою серветкою.
6. Для очищення скляного підноса вийміть його з печі. Допускається мити скляний піднос в посудомийних машинах.
7. Регулярно проводьте чистку роликової підставки і дна камери печі, щоб уникнути сильного шуму. Протріть дно печі вологою серветкою з використанням м'яких неабразивних миючих засобів. Роликову підставку вимийте в мильній воді або посудомийній машині. Завжди вставляйте правильно роликову підставку.
8. Щоб позбавитися від неприємного запаху, поставте в піч глибоку миску з водою, покладіть в воду часточку лимона, встановіть таймер на 5 хвилин, включивши піч. Потім ретельно протріть камеру мікрохвильової печі.

### МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Якщо виникли проблеми, будь ласка, ознайомтеся з наведеною нижче інформацією. Це може бути незначна несправність, яку Ви можете усунути самі. Якщо Ви не можете усунути несправність самостійно, звертайтеся до кваліфікованого персоналу авторизованих сервісних центрів.

Якщо мікрохвильова піч не працює:

1. Переконайтеся, що піч підключена до мережі. Перевірте напругу в мережі.
2. Перевірте правильність установки таймера і вибору потужності. Прочитайте відповідні розділи інструкції по експлуатації.
3. Дверцята печі зачинені не щільно. Відкрийте дверцята і щільно закрийте їх, в іншому випадку піч не включиться.

Якщо після перевірки мікрохвильова піч не працює, звертайтеся в авторизовані сервісні центри. Ремонт мікрохвильової печі повинно виконуватися лише кваліфікованим персоналом сервісних центрів.

## ПЕРЕШКОДИ

Мікрохвильова піч може створювати радіо і телевізійні перешкоди. В цьому випадку:

- протріть дверцята і прокладку ущільнювача дверцята печі
- перемістіть антену радіоприймача або телевізора подалі від мікрохвильової печі
- переконайтеся, що радіо чи телевізійна антена встановлена належним чином
- підключіть мікрохвильову піч в окрему розетку

## БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ



**Ваш пристрій розроблено та виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна утилізувати і використовувати повторно. Якщо товар має символ закресленим сміттєвим ящиком на колесах, це означає, що товар відповідає Європейській директиві 2002/96 / ЄС.**

**Ознайомтеся з місцевою системою роздільного збору електричних та електронних товарів. Дотримуйтесь місцевих законів. Утилізуйте пристрої окремо від побутових відходів. Утилізація вашого товару дозволить запобігати можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища і здоров'я людей.**

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СПОЖИВАЧА

Зберігайте касовий чек, керівництво по експлуатації та гарантійний талон до кінця гарантійного терміну експлуатації. Керівництво по експлуатації та гарантійний талон, що додаються до печі, при втраті не поновлювалися. Щоб уникнути пошкодження печі при транспортуванні в упаковці виробника дотримуйтесь заходів безпеки:

- оберігайте від різких поштовхів і падінь;
- уникайте тривалого перебування під дощем або мокрим снігом

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Модель:                    | 23MX-523-B     |
| Макс. потужність:          | 800 Вт         |
| Вхідна потужність:         | 1250 Вт        |
| Напруга:                   | 230 В          |
| Частота:                   | ~ 50 Гц        |
| Мікрохвильова частота:     | 2450 Гц        |
| Тип управління:            | сенсорний      |
| Рівні потужності:          | 11             |
| Обсяг камери:              | 23 л           |
| Функція розморожування:    | +              |
| Таймер роботи:             | 99 хв / 99 сек |
| Діаметр поворотного столу: | 27 см          |
| Габаритний розмір:         | 485x375x293 мм |
| Вага нетто / брутто:       | 13 кг / 14 кг  |

**Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію, дизайн та комплектацію приладу без додаткового повідомлення про ці зміни.**

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

### **ВНИМАНИЕ!**

**Убедитесь в том, что напряжение, указанное на микроволновой печи, соответствует-вует напряжению электросети. Используемое напряжение указано на задней стенке микроволновой печи.**

- Печь предназначена только для приготовления и разогрева пищи в домашних условиях. Использование печи по иному назначению может привести к травмам и повреждению Вашего имущества. Не используйте ее для сушки белья, бумаги или других непищевых продуктов или для стерилизации.
- Не позволяйте детям использовать печь без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с ней и не оставляйте маленьких детей вблизи печи без присмотра.
- Не используйте печь, если дверца или защелки дверцы имеют повреждения.
- Если печь неисправна, не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно, обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Не разогревайте жидкости и продукты в контейнерах и упаковках с плотно закрытой крышкой.
- Для приготовления или разогрева в печи используйте только специальную посуду.
- В случае возгорания внутри печи немедленно отключите печь от электросети. При этом огонь погаснет.

### **ВНИМАНИЕ!**

**Ни в коем случае не открывайте дверцу и не используйте воду для тушения огня!**

- При нагревании в микроволновой печи жидкостей может произойти перегрев жидкости выше точки кипения с задержкой ее вскипания. Это означает, что внезапное бурное вскипание жидкости может произойти после того, как Вы вынете емкость из печи. В результате Вы можете получить ожог.
  - Будьте аккуратны при вынимании посуды, так как существует опасность внезапного бурного вскипания жидкости.
  - Будьте внимательны при разогреве детского питания. Проверьте температуру детского питания перед кормлением ребенка.
  - Не рекомендуется разогревать и готовить в микроволновой печи яйца целиком, они могут взорваться даже в конце приготовления, когда печь перестанет нагревать.
  - Для удаления загрязнений с поверхности дверцы и внутренней поверхности печи используйте только мягкие, неабразивные моющие средства и губку или мягкую ткань.
  - Регулярно производите очистку камеры печи от крошек и остатков продуктов. Рекомендуется содержать печь и уплотнительную прокладку дверцы в чистоте. Не соблюдение этого правила может привести к повреждению поверхности печи, что в свою очередь может сказаться на сроке эксплуатации печи или привести к возникновению опасной ситуации.
  - Запрещается использовать микроволновую печь для разогревания растительного масла и жиров, так как их температуру трудно контролировать.
  - Если сетевой шнур поврежден, во избежание несчастного случая он должен быть заменен работником сервисного центра.
  - При эксплуатации микроволновой печи соблюдайте следующие меры безопасности:
1. Не используйте микроволновую печь без стеклянного подноса.
  2. Не включайте пустую печь. Это может привести к выходу печи из строя.
  3. Не храните воспламеняющиеся предметы в печи, например, бумагу, рецепты и т. п.

**RUS****Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой

**«GRUNHELM»**

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия торговой марки

**«GRUNHELM».**

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации микроволновой печи и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если микроволновая печь перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

**СОДЕРЖАНИЕ**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....        | 18 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ.....                                | 21 |
| УСТАНОВКА ПЕЧИ.....                              | 21 |
| УСТРОЙСТВО МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ.....               | 22 |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....                           | 22 |
| ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ.....          | 23 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ.....               | 26 |
| РАЗМОРАЖИВАНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ.....         | 27 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМОРАЖИВАНИЮ.....              | 27 |
| ВЫБОР ПОСУДЫ.....                                | 28 |
| ЧИСТКА И УХОД.....                               | 29 |
| ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ..... | 29 |
| БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....                       | 30 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.....                | 30 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....                  | 30 |

4. Кожуру картофеля, яичный желток или пленку печени перед приготовлением следует проткнуть вилкой.
5. Не готовьте пищу непосредственно на стеклянном подносе. Перед приготовлением продукты необходимо поместить в специальную посуду.
6. Используйте посуду для микроволновой печи согласно инструкции:
  - не используйте металлическую посуду, посуду с металлическими ручками или с металлическим ободком;
  - не используйте металлические столовые приборы;
  - не используйте столовую посуду с металлической отделкой;
  - не используйте пластиковые контейнеры с плотно закрытой крышкой;
  - не используйте эмалированную посуду;
  - не используйте бутылки с узким горлышком;
  - используйте сосуды, которые шире сверху, чем в основании;
  - используйте только специальные термометры для микроволновой печи.
7. Не пытайтесь зажаривать продукты в микроволновой печи.
8. Пожалуйста, помните о том, что микроволновая печь нагревает продукты сильнее, чем сам контейнер. При извлечении контейнера из печи, помните, что пища/жидкость выделяет пар.
9. Всегда следует проверять температуру готовой пищи, особенно если вы готовите ее для детей; исходя из этого, никогда не следует употреблять пищу сразу после разогрева, ее нужно оставить на несколько минут или помешать, чтобы температура жидкости успела сбалансироваться.
10. Продукты, содержащие жиры, например, бульон, следует оставить на 30-60 секунд в печи после выключения микроволновой печи; за это время жидкость сбалансируется, что позволит избежать вскипания при помещении в жидкость ложки.
11. При приготовлении, помните, что есть продукты, которые нагреваются очень быстро, например пудинги, джем или начинка для пирога; для разогрева или приготовления продуктов с высоким содержанием жира или сахара не используйте пластиковые контейнеры.
12. Для извлечения посуды из печи используйте толстые рукавицы.
13. Для предотвращения воспламенения в печи:
  - не готовьте пищу слишком долго;
  - удаляйте с посуды бумажные ручки перед тем, как поместить ее в печь;
  - будьте особо внимательны, если в микроволновую печь помещена бумажная, пластиковая или другая легко воспламеняющаяся посуда, необходимая для приготовления.
14. При приготовлении пищи в микроволновой печи нахождение детей и беременных женщин ближе на расстоянии меньше 50 см от нее нежелательно.
15. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить квалифицированный персонал авторизованного сервисного центра.
16. При нагреве в печи пищевых продуктов в посуде из легковоспламеняющихся материалов, таких как пластик или бумага, необходимо наблюдать за печью, чтобы не допустить возгорания, при нагреве напитков с помощью микроволн может иметь место последующее бурное кипение, поэтому необходимо проявлять внимание и осторожность при обращении с емкостями.

### **ВНИМАНИЕ!**

**При повреждении дверцы или дверных уплотнений с печью работать нельзя до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранит неисправность. Во избежание опасности повышенной утечки микроволнового излучения все ремонтные работы, связанные со снятием любых крышек, должны выполняться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра.**

**Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в закрытых емкостях во избежание взрыва этих емкостей. Использование печи без надзора разрешается детям только в том случае, если даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании печью и тех опасностях, которые могут возникнуть при ее неправильном пользовании. Использование печи детьми без присутствия взрослых ЗАПРЕЩАЕТСЯ.**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Печь 1
2. Роликовая подставка 1
3. Стекланный поднос 1
4. Инструкция по эксплуатации 1

## УСТАНОВКА ПЕЧИ

1. Убедитесь, что микроволновая печь не повреждена. В случае обнаружения каких-либо повреждений не используйте эту печь.

2. Выньте из печи весь упаковочный материал.


3. Установите микроволновую печь на твердую горизонтальную поверхность, которая выдержит вес печи.

4. Не ставьте печь рядом с другими источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажности.

5. Не ставьте на печь какие-либо предметы. Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции.

6. Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Свободное расстояние от верхней, задней, правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 10 см.

7. Не снимайте ножки микроволновой печи.

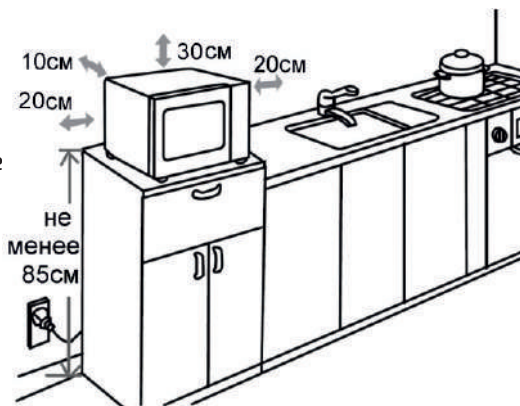

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

- Микроволновая печь должна быть заземлена. В случае какого-либо замыкания заземление снижает риск получения электрошока, т. к. ток может уйти по заземленному проводу. К этому прибору прилагается заземляющий провод и заземленная вилка. Вилка подключается к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом.

- Во избежание повреждения проводки перед подключением проконсультируйтесь со специалистом, так как необходимо учитывать максимальную потребляемую мощность печи.


- Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь.

## ВНИМАНИЕ!

**Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур, беритесь за изолированную часть вилки. Не опускайте шнур и вилку в воду или какую-либо жидкость.**

## УСТРОЙСТВО МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

- A. - Панель управления
- B. - Поворотный вал
- C. - Роликовая подставка
- D. - Стеклоподнос
- E. - Смотровое окно
- F. - Дверца печи
- G. - Защелки дверцы

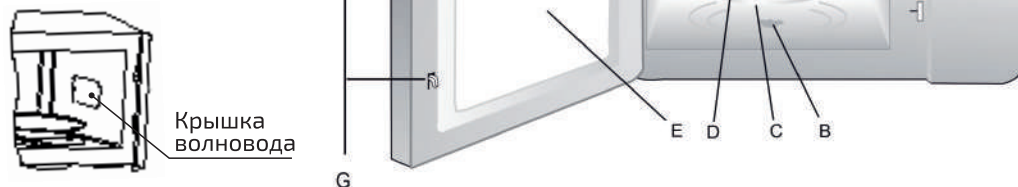

На поворотную ось устанавливается стеклянный поднос. Под стеклянный поднос устанавливается роликовая подставка, которая помогает подносу свободно вращаться. Вращение пищи во время работы печи способствует ее равномерному приготовлению.

В камере печи со стороны панели управления расположена крышка волновода.

Микроволновая печь может начать работу, только если ее дверца плотно закрыта, что предотвращает излучение микроволн наружу.

### ВНИМАНИЕ:

**Запрещается снимать крышку волновода. В случае повреждения крышки обратитесь в сервисный центр для ее замены.**

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Кнопка Час приготовления используется для установки времени приготовления в режиме микроволн.

### РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ

Кнопка Разморозивання за часом используется для установки времени размораживания.

### РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВЕСУ

Кнопка Разморозивання за вагою используется для размораживания продуктов в зависимости от их веса. Время размораживания при этом устанавливается автоматически.

### МОЩНОСТЬ

Кнопка Потужність служит для выбора уровня мощности микроволн.

### ЧАСЫ

Кнопка Годинник служит для установки времени.

### ТАЙМЕР

Кнопка Кухонний таймер служит для активации и настройки таймера.

### КНОПКИ МЕНЮ АВТОПРИГОТОВЛЕНИЯ

Кнопки Попкорн, Картопля, Піца, Заморожені овочі, Напій, Розігрів служат для быстрого запуска программ автоматического приготовления соответствующих продуктов.



## ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ

Цифровые кнопки служат для ввода времени приготовления, веса продуктов, настройки часов и таймера.

### ПАМ'ЯТЬ

Кнопка Пам'ять позволяет сохранить в памяти печи до трех программ приготовления с одной или двумя стадиями.

### СТОП/СКАСУВАННЯ

Кнопка СТОП/СКАСУВАННЯ служит для отмены всех сделанных настроек или остановки процесса приготовления.

### СТАРТ/+30 СЕК

Кнопка СТАРТ/+30СЕК используется для начала приготовления в соответствии с выбранными настройками или увеличения времени приготовления (размораживания по времени).

### ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

При нажатии любой кнопки печь подает один или два сигнала. Один сигнал означает, что команда принята. Два сигнала означают, что команда непринята. В этом случае убедитесь, что даете верную команду и попробуйте еще раз.

### БЛОКИРОВКА КНОПОК ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Функция блокировки кнопок управления («защита от детей») позволяет заблокировать панель управления, когда вы проводите чистку прибора или чтобы дети не смогли пользоваться микроволновой печью без присмотра. При включении этой функции все кнопки становятся неактивными.

Чтобы активировать блокировку кнопок, нажмите и 3 секунды удерживайте кнопку СТОП/СКАСУВАННЯ. На дисплее должна отобразиться индикация

Чтобы отключить блокировку кнопок, нажмите и 3 секунды удерживайте кнопку СТОП/СКАСУВАННЯ.

### Примечание:

**Дизайн надписей передней панели может быть изменен без предварительного уведомления.**

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

### НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ЧАСОВ

При желании вы можете установить время часов.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку ГОДИННИК.

2. Печь перейдет в режим настройки часов.

3. Цифровыми кнопками установите текущее время. Например, чтобы установить время

«12:10», последовательно нажмите кнопки «1», «2», «1» и «0».

4. Нажмите кнопку ГОДИННИК еще раз. После этого на дисплее будет отображаться время часов, при этом двоеточие будет мигать.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

**Если во время настройки часов нажать кнопку СТОП/СКАСУВАННЯ или не нажимать никакую кнопку в течение одной минут, печь автоматически выйдет из режима настройки часов. Чтобы узнать текущее время в режиме приготовления, нажмите кнопку ГОДИННИК.**

### НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

При желании вы можете установить таймер на время. Функция таймера работает независимо от функции часов.

1. Нажмите кнопку ТАЙМЕР.

2. Цифровыми кнопками установите время таймера. Например, чтобы установить время 24:05, последовательно нажмите кнопки «2», «4», «0» и «5». Максимально можно установить 99 минут 99 секунд.

3. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК для подтверждения.
4. На дисплее начнется обратный отсчет установленного времени таймера. Когда это время истечет, печь подаст пять звуковых сигналов. После этого на дисплее начнет отображаться время часов (если оно было установлено ранее).

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ МИКРОВОЛН

Мощность микроволн устанавливается с помощью кнопки ПОТУЖНІСТЬ. Последовательно нажимайте кнопку ПОТУЖНІСТЬ, чтобы установить нужную мощность, на дисплее будет соответственно меняться индикация.

| ИНДИКАЦИЯ     | МОЩНОСТЬ                      | ПРИГОТОВЛЕНИЕ                                           |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PL 10<br>PL 9 | 100% мощности<br>90% мощности | Быстрое и тщательное приготовление, а также разогрев    |
| PL 8<br>PL 7  | 80% мощности<br>70% мощности  | Обычное приготовление                                   |
| PL 6<br>PL 5  | 60% мощности<br>50% мощности  | Медленное приготовление, тушение, приготовление на пару |
| PL 4<br>PL 3  | 40% мощности<br>30% мощности  | Приготовление напитков и супов, размораживание          |
| PL 2<br>PL 1  | 20% мощности<br>10% мощности  | Поддержание тепла, размягчение мороженого               |
| PL 0          | 0% мощности                   |                                                         |

### А. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В ОДНОМ РЕЖИМЕ

1. Положите продукты в камеру печи и закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку ЧАС ПРИГОТУВАННЯ, и на дисплее отобразится «00:00».
3. Цифровыми кнопками установите время приготовления. Например, чтобы установить время 20:00, последовательно нажмите кнопки «2», «0», «0» и «0».
4. Нажмите кнопку ПОТУЖНІСТЬ, а затем установите нужный уровень мощности цифровыми кнопками.
5. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы начать приготовление.

*Например, вам нужно готовить продукты на мощности 50% в течение 15 минут.*

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

1. Положите продукты в камеру печи и закройте дверцу.
  2. Нажмите кнопку ЧАС ПРИГОТУВАННЯ, и на дисплее отобразится «00:00».
  3. Последовательно нажмите кнопки «1», «5», «0» и «0».
  4. Нажмите кнопку ПОТУЖНІСТЬ, а затем кнопку «5». На дисплее должен отобразиться индикатор «PL5».
  5. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы начать приготовление. Максимальное время приготовления в режиме микроволн 99 минут 99 секунд. Если в процессе приготовления вам нужно перевернуть продукты или проверить их готовность, откройте дверцу, переверните продукты, а после этого закройте дверцу и нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы печь продолжила приготовление. Чтобы проверить уровень установленной мощности во время приготовления, нажмите кнопку ПОТУЖНІСТЬ.
- В процессе приготовления вы можете изменить уровень мощности. Для этого нажмите кнопку ПОТУЖНІСТЬ, а затем, когда на дисплее отобразится текущий уровень мощности, цифровыми кнопками другой уровень мощности. Чтобы увеличить время приготовления в процессе приготовления, нажимайте кнопку СТАРТ/+30 СЕК. Каждое нажатие кнопки СТАРТ/+30 СЕК увеличивает время приготовления (размораживания) на 30 секунд.

### ВНИМАНИЕ:

**Запрещается начинать приготовление, если в камере печи нет продуктов.**

## Б. ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ДВУМЯ СТАДИЯМИ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХ РЕЖИМОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО)

Некоторые рецепты требуют готовить продукты сначала на одной мощности, а потом на другой. Например, вам нужно готовить продукты на мощности 80% в течение 5 минут, а затем на мощности 60% еще 10 минут. В этом случае вам нужно запрограммировать две стадии приготовления.

1. Приготовление на мощности 80% в течение 5 минут
  - 1.1. Нажмите кнопку ЧАС ПРИГОТУВАННЯ, а затем последовательно нажмите кнопки «5», «0» и «0».
  - 1.2. Нажмите кнопку ПОТУЖНІСТЬ, а затем нажмите кнопку «8».
2. Приготовление на мощности 60% в течение 10 минут
  - 2.1. Нажмите кнопку ЧАС ПРИГОТУВАННЯ, а затем последовательно нажмите кнопки «1», «0», «0» и «0».
  - 2.2. Нажмите кнопку ПОТУЖНІСТЬ, а затем нажмите кнопку «6».
3. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы начать приготовление.

## ОКОНЧАНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

По окончании приготовления печь подает пять звуковых сигналов. Если вам нужно досрочно завершить приготовление, нажмите кнопку СТОП/СКАСУВАННЯ, чтобы отменить все настройки, чтобы печь не стала работать с ними в следующий раз.

## ЭКСПРЕСС-ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Чтобы быстро начать приготовление на максимальной мощности, в режиме ожидания нажмите одну из цифровых кнопок от «1» до «6». Печь начнет приготовление в течение от 1 до 6 минут соответственно. Вы можете увеличивать время приготовления, нажимая кнопку СТАРТ/+30 СЕК. Каждое нажатие кнопки СТАРТ/+30 СЕК увеличивает время приготовления на 30 секунд. Вы также можете нажать СТАРТ/+30 СЕК в режиме ожидания, нажмите кнопку, чтобы начать приготовление на максимальной мощности в течение 30 секунд. Вы можете увеличивать время приготовления, нажимая кнопку СТАРТ/+30 СЕК. Каждое нажатие кнопки СТАРТ/+30 СЕК увеличивает время приготовления на 30 секунд. Максимально можно установить время приготовления 99 минут и 99 секунд.

## ПАМ'ЯТЬ ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Последовательно нажимайте кнопку ПАМ'ЯТЬ, чтобы установить номер для сохранения программы, на дисплее отобразится индикация «1», «2», «3». Всего можно сохранить не более трех программ приготовления.
  2. Если программа уже была сохранена, выбрав ее номер, нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы начать ее выполнение.
  3. Если программа не была сохранена или вы хотите ее изменить, установите программу приготовления и нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы ее сохранить и вернуться в режим ожидания. Если вы нажмете кнопку СТАРТ/+30 СЕК два раза, печь начнет выполнять данную программу приготовления.  
*Например, вам нужно сохранить под номером 2 программу приготовления в режиме микроволн на мощности 80% в течение 3 минут и 20 секунд.*
  1. Два раза нажмите кнопку ПАМ'ЯТЬ, на дисплее должна отобразиться индикация «2».
  2. Нажмите кнопку ЧАС ПРИГОТУВАННЯ, а затем последовательно нажмите кнопки «3», «2» и «0».
  3. Нажмите кнопку ПОТУЖНІСТЬ, а затем кнопку «8». На дисплее должен отобразиться индикатор «PL8».
  4. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК один раз, чтобы сохранить данную программу и вернуться в режим ожидания, или два раза, чтобы сохранить программу и начать ее выполнение.
- Чтобы начать приготовление по сохраненной программе, в режиме ожидания, нажимая кнопку ПАМ'ЯТЬ, выберите ее номер, а затем нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

### ПРИМЕЧАНИЕ:



**При отключении печи от электросети или отключении электричества программы не сохраняются в памяти.**

## АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ

В печь встроены программы автоматического приготовления, позволяющие быстро и просто выбрать подходящий режим приготовления в зависимости от типа и веса продуктов. Выбор программ автоприготовления осуществляется кнопками Попкорн, Картопля, Піца, Напої, Заморожені овочі, Розігрівання.

### ПОПКОРН

1. В режиме ожидания нажимайте кнопку Попкорн, чтобы выбрать вес упаковки попкорна: 50 г или 100 г (на дисплее отобразится «50» или «100» соответственно).
  2. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы начать приготовление.
- Если готовить упаковку попкорна весом 100г, рекомендуется перед началом приготовления загнуть уголки пакетика, как показано на рисунке. Если пакетик раздулся и не может нормально вращаться, нажмите кнопку СТОП/СКАСУВАННЯ, откройте дверцу и измените положение пакетика, чтобы попкорн готовился равномерно. Затем закройте дверцу и нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК.

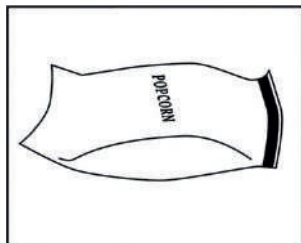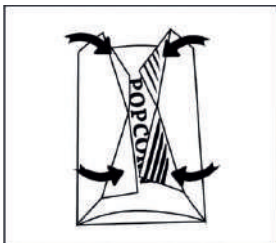

## КАРТОПЛЯ

1. В режиме ожидания нажимайте кнопку Картопля, чтобы установить количество картофеля, при этом на дисплее будет отображаться соответствующая индикация: «1» - одна картофелина весом около 230 г, «2» - две картофелины общим весом около 460 г, «3» - три картофелины общим весом около 690 г.
2. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы начать приготовление.

## ЗАМОРОЖЕНІ ОВОЧІ

1. В режиме ожидания последовательно нажимайте кнопку Заморожені овочі, чтобы установить вес овощей: 150 г, 350 г или 500 г (на дисплее отобразится «150», «350» или «500» соответственно).
2. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы начать приготовление.

## НАПОЇ

Данный режим подходит для разогрева напитков в чашках объемом около 120 мл.

1. В режиме ожидания последовательно нажимайте кнопку Напої, чтобы установить количество чашек (на дисплее отобразится «1», «2» или «3»).
2. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы начать приготовление.

## РОЗІГРІВАННЯ

Данный режим подходит для разогрева тарелки с остывшими продуктами.

1. В режиме ожидания нажимайте кнопку АВТОРОЗІГРІВ, чтобы установить вес продуктов: 250 г, 350 г или 500 г (на дисплее отобразится «250», «350» или «500» соответственно).
2. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы начать приготовление.

## ПІЦА

1. В режиме ожидания нажимайте кнопку Піца, чтобы установить вес (кусочка) пиццы: 100 г, 200 г или 400 г (на дисплее отобразится «100», «200» или «400» соответственно).
2. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы начать приготовление.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

1. Тщательно распределяйте продукты. Более крупные кусочки кладите по краям блюда. Старайтесь не накладывать кусочки один на другой.
2. Соблюдайте время приготовления, указанное в рецепте. Сначала устанавливайте меньшее время, указанное в рецепте, а затем при необходимости увеличивайте его. При избыточном приготовлении продукты могут начать дымиться или подгореть.
3. Накрывайте продукты во время приготовления, это поможет предотвратить пересушивание продуктов и разбрызгивание внутри камеры печи, а также будет способствовать более равномерному приготовлению.
4. Переворачивайте такие продукты, как курица и гамбургеры, чтобы ускорить процесс их приготовления. Большие кусочки (например, жаркое) следует переворачивать не менее одного раза.
5. Перераспределяйте такие продукты, как тефтели или фрикадельки, на блюде как снизу вверх, так и от центра блюда к краям.
6. Выдерживайте продукты после приготовления в течение достаточного времени, это позволит завершиться процессу приготовления и медленно остыть пище.
7. Вы можете определить, что пицца готова, по следующим признакам:
  - от продуктов в любой части блюда идет пар;
  - птица легко делится на части по суставам;
  - при прокалывании мяса не появляется кровь;
  - рыба становится непрозрачной, мясо легко отделяется от костей.

## РАЗМОРАЖИВАНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Микроволновая печь позволяет размораживать продукты в течение установленного времени или автоматически в зависимости от их веса.

### РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ

Функция размораживания по весу позволяет автоматически установить время размораживания в зависимости от веса продуктов.

1. Нажмите кнопку РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ, и на дисплее отобразится индикация «dFF1».
2. Цифровыми кнопками установите вес продуктов в диапазоне от 100 г до 2000 г. Например, чтобы установить вес 1,15 кг, последовательно нажмите кнопки «1», «1», «5».
3. Нажмите кнопку СТАРТ/+30СЕК, и печь начнет размораживание. Время размораживания будет определено автоматически.
4. В середине процесса размораживания печь подаст два звуковых сигнала, напоминая о необходимости перевернуть продукты. Откройте дверцу, переверните продукты, закройте дверцу и нажмите кнопку СТАРТ/+30СЕК, чтобы печь продолжила размораживание.
5. По окончании размораживания печь подаст пять звуковых сигналов.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

**При попытке установить вес меньше 100 г или больше 2 кг, команда не будет выполнена.**

### РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ

1. Положите продукты в камеру печи и закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ, и на дисплее отобразится индикация «dEF2».
3. Цифровыми кнопками установите время размораживания. Например, чтобы установить время 24 минуты, последовательно нажмите кнопки «2», «4», «0» и «0».
4. Нажмите кнопку СТАРТ/+30СЕК, чтобы начать размораживание. На дисплее будет отображаться обратный отсчет установленного времени размораживания. По умолчанию размораживание осуществляется при мощности микроволн 30%. Если вы хотите изменить уровень мощности размораживания, перед нажатием кнопки СТАРТ/+30СЕК, нажмите кнопку ПОТУЖНІСТЬ и, после того как отобразится индикатор «PL3», цифровой кнопкой установите нужный уровень мощности.
5. Когда установленное время размораживания истечет, печь подаст пять звуковых сигналов.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМОРАЖИВАНИЮ

1. Микроволны во время размораживания проникают на глубину до 4 см, чтобы обеспечить равномерное размораживание, регулярно переворачивайте большие куски продукта. Если вес размораживаемых продуктов превышает 500 г, то необходимо переворачивать их как минимум 2 раза.
2. Размороженные продукты следует как можно быстрее приготовить.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

**Обычно процесс размораживания занимает больше времени, чем процесс приготовления того же продукта. Процесс размораживания можно считать законченным, если продукт поддается резке ножом. Не рекомендуется снова замораживать ранее размороженные продукты.**

**ВЫБОР ПОСУДЫ**

Изучите рекомендации «Материалы, рекомендованные для использования в микроволновой печи». Не используйте столовую посуду с металлической отделкой. Если вы сомневаетесь в правильности выбора посуды, вы можете воспользоваться следующим тестом.

**Тест:**

- 1. Наполните тестируемую емкость одним стаканом холодной воды (250 мл) и поставьте ее в микроволновую печь.
- 2. Включите режим приготовления на полную мощность на 30 секунд.
- 3. Осторожно дотроньтесь до посуды. Если посуда остается теплой, не используйте ее для приготовления в микроволновой печи.
- 4. Не включайте режим приготовления на более чем 30 секунд.

**МАТЕРИАЛЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКР. ПЕЧИ**

| ПОСУДА                                | ПРИМЕЧАНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блюда с глазурью                      | Следуйте рекомендациям производителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Столовая посуда                       | Используйте посуду, предназначенную для микроволновой печи. Следуйте рекомендациям производителя. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.                                                                                                                                                                                                      |
| Стеклянные банки                      | Всегда снимайте крышку. Используйте только для несильного разогрева продуктов. Большинство банок не являются жароупорными, поэтому могут разбиться.                                                                                                                                                                                                    |
| Стеклянная тара                       | Используйте только жароупорную стеклянную посуду. Убедитесь, что на посуде отсутствует металлическая отделка. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.                                                                                                                                                                                          |
| Пакеты для приготовления в микр. печи | Следуйте рекомендациям производителя. Не закрывайте металлическими зажимами. Сделайте в пакете прорез для выхода пара.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Бумажные тарелки и чашки              | Используйте только для непродолжительного приготовления/разогрева. Во время приготовления не оставляйте посуду без присмотра.                                                                                                                                                                                                                          |
| Бумажные полотенца                    | Накрывайте продукты бумажными полотенцами при перегреве и для впитывания жира. Используйте только для непродолжительного приготовления и под присмотром.                                                                                                                                                                                               |
| Пергаментная бумага                   | Используется для предотвращения разбрызгивания и прохождения пара.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Пластик                               | Используйте только предназначенный для микроволновых печей. Следуйте рекомендациям производителя. На пластике должна быть надпись «Microwave Safe». Продукты в мягком пластике становятся горячими. Пластиковые бутылки или плотно закрытые пластиковые пакеты следует надрезать, проколоть или сделать отверстие непосредственно перед упаковыванием. |
| Пластиковая упаковка                  | Используйте только предназначенную для микроволновых печей. Накрывайте продукты во время приготовления для предотвращения пересушивания.                                                                                                                                                                                                               |
| Термометры                            | Используйте только предназначенные для микроволновых печей (термометры для мяса и сладостей).                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Вощёная бумага                        | Предотвращает разбрызгивание и пересушивание.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## МАТЕРИАЛЫ, НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

| ПОСУДА                                           | ПРИМЕЧАНИЯ                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алюминиевый поднос                               | Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.                    |
| Пищевая картонная коробка с металлической ручкой | Возможно искрение. Переложите продукты в посуду, предназначенную для микроволновой печи.                    |
| Посуда из металла или с металлической отделкой   | Металл не пропускает микроволны.<br>Возможно искрение из-за металлической отделки.                          |
| Металлические жгуты                              | Возможно искрение и возгорание в микроволновой печи.                                                        |
| Бумажные пакеты                                  | Возможно возгорание в микроволновой печи.                                                                   |
| Пищевая пленка                                   | Пищевая пленка может расплавиться или испачкать незащищенную жидкость внутри печи при высоких температурах. |
| Дерево                                           | Дерево в микроволновой печи высохнет, а также может расщепиться и потрескаться.                             |

### ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой печи выключите печь и отключите ее от электросети.
2. Содержите внутреннюю поверхность духовки чистой и сухой. Удаляйте все крошки и остатки продуктов, жирные пятна при помощи влажной тряпки. Не используйте абразивных моющих средств.
3. Удаляйте загрязнения с внешней поверхности печи мягкой салфеткой с добавлением мягких неабразивных моющих средств. Следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи, так как это может привести к выходу печи из строя.
4. Панель управления не должна быть влажной. Для чистки не используйте спреи и концентрированные моющие средства, так как они могут оставлять разводы и пятна.
5. Если внутри или снаружи печи образуется конденсат, удалите его мягкой салфеткой.
6. Для очистки стеклянного подноса выньте его из печи. Допускается мыть стеклянный поднос в посудомоечных машинах.
7. Регулярно производите чистку роликовой подставки и дна камеры печи во избежание сильного шума. Протрите дно печи влажной салфеткой с использованием мягких неабразивных моющих средств. Роликовую подставку вымойте в мыльной воде или посудомоечной машине. Следите за правильностью установки роликовой подставки.
8. Чтобы избавиться от неприятного запаха, поставьте в печь глубокую миску с водой, положите в воду дольку лимона, установите таймер на 5 минут, включив печь. Затем тщательно протрите камеру микроволновой печи.

### ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неполадок, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. Это может быть незначительная неисправность, которую Вы можете устранить сами. Если Вы не можете устранить неисправность сами, обращайтесь к квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров.

Если микроволновая печь не работает:

1. Убедитесь, что печь подключена к сети. Проверьте напряжение в сети.
2. Проверьте правильность установки таймера и выбора мощности. Прочтите соответствующие разделы инструкции по эксплуатации.
3. Неплотно закрыта дверца печи. Откройте дверцу и плотно закройте ее, в противном случае печь не включится. Если после проверки микроволновая печь по-прежнему не работает, обращайтесь в авторизованные сервисные центры. Ремонт микроволновой печи должен производиться только квалифицированным персоналом сервисных центров.

## РАДИОПОМЕХИ

Микроволновая печь может создавать радио и телевизионные помехи. В этом случае:

- протрите дверцу и уплотнительную прокладку дверцы печи
- переместите антенну радиоприемника или телевизора подальше от микроволновой печи
- убедитесь, что радио или телевизионная антенна установлена должным образом
- подключите микроволновую печь в отдельную розетку

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



**Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой раздельного**

**сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.**

## РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Сохраняйте кассовый чек, руководство по эксплуатации и гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации. Руководство по эксплуатации и гарантийный талон, прилагаемые к печи, при утере не возобновляются. Во избежание повреждения печи при транспортировании в упаковке изготовителя соблюдайте меры предосторожности:

- оберегайте от резких толчков и падений;
- избегайте длительного пребывания под дождем или мокрым снегом

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Модель:                 | 23MX-523-B      |
| Макс. мощность:         | 800 Вт          |
| Входная мощность:       | 1250 Вт         |
| Напряжение:             | 230 В           |
| Частота:                | ~ 50 Гц         |
| Микроволновая частота:  | 2450 Гц         |
| Тип управления:         | сенсорный       |
| Уровни мощности:        | 11              |
| Объем камеры:           | 23 л            |
| Функция размораживания: | +               |
| Таймер работы:          | 99 мин / 99 сек |
| Диаметр стола:          | 27 см           |
| Габаритный размер:      | 485x375x293 мм  |
| Вес нетто / брутто:     | 13 кг / 14 кг   |

**Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.**